

PUHASTUSSEADE PONTEC PONDOMATIC PROMO

EST	Mõõtmed	Nimipinge	Tarbitav võimsus	Imemisvooliku pikkus	Väljalaskevooliku pikkus	Toitekaabli pikkus
	370 x 370 x 583 mm	230...240 V, 50 Hz	1400 W	4 m	2 m	4 m

EST	Mootorpea	Vahtkummist filter	Imemisvoolik	Väljalaskevoolik	Pikendustorud	Otsakud		

Kasutusala

Pondomatic on imemisseade basseini settest puhastamiseks. Ärge jätke seadet töötama järelevalveta.

CE vastavusdeklaratsioon

Deklareerime, et seade vastab EC direktiivides esitatud põhimõtetele. Vastab elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiivile 89/336/EEC ja samuti madalpingedirektiivile 73/23/EEC. Kohaldatud on järgmiste harmoneeritud standardite nõudeid: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Ohutusala teave

Toode on valmistatud firma PfG poolt vastavalt tänapäeva tehnika tasemele ja jõus olevatele ohutusmäärustele. Vaatamata ülalmainitule võib seade põhjustada kehavigastusi ja ainelist kahju, kui seda kasutatakse väärtalt või mittesihipäraselt ja ohutusjuhiseid eirates. Turvalisuse tagamiseks ei tohi seadet kasutada alla 16-aastased lapsed, samuti isikud, kes ei ole aru saanud seadme kasutamisel esinevast riskist või ei ole tutvunud kasutusjuhistega. Hoidke käesolev kasutusjuhend kindlas kohas alles. Kui annate seadme üle uuele omanikule, siis andke talle kaasa ka kasutusjuhend. Kandke hoolt, et kõik seadmega tehtavad toimingud oleks vastavuses käesoleva juhendiga. Kui seade on valesti ühendatud või kui seda väärtalt kasutatakse, siis on see ohtlik kehaliikmetele ja võib tekitada eluohtliku vigastuse. Kasutage seadet ainult siis, kui basseini ei ole inimesi. Enne imemistoru vettelaskmist ühendage vooluvõrgust välja kõik seadmed, mida vees kasutatakse. Tagage, et seadme andmesildil ja pakendil esitatud elektritoite andmed vastavad teie poolt kasutatava toitevõrgu parameetritele. Tagage, et seade on kaitstud lekkevoolude vastu rikkevoolukaitsmega maksimaalvoolule 30 mA. Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohasesse pistikupessa. Hoidke toitepistik ja kõik elektriühenduse kohad kuivad! Ärge töötage seadmega viimas ja ärge jätke seda vihma alla. Katke ühenduskaabel kinni, et selle vigastamist vältida. Kasutage ainult välistingimustesse ette nähtud kaablit. Ärge kandke seadet kaablist või ühendage seda lahti kaablist tõmmates. Ärge seadet mitte mingil juhul kasutage, kui kaabel või korpus on vigastatud. Aiabasseini elektripaigaldised peavad vastama rahvusvaheliste ja riigis kehtivatele määrustele. Ärge avage seadme korpus ega selle tarvikuid, välja arvatud neid, mida on selgesõnaliselt kasutusjuhendis mainitud. Ärge tehke seadmel mingeid tehnilisi muudatusi. Kasutage seadmel vaid originaalosi ja -tarvikuid. Laske seadet remontida vaid pädeval teenindajal. Ärge mingil juhul kasutage seadet põlevate või mürgiste vedelike imemiseks (nt bensiin, asbestitolm, kopeerimismasinade tooner) ja lenduvate ainete, hapete, kuuma või põleva tuha, tolmu, liiva ja sarnase mustuse imemiseks. Ärge mitte kunagi kasutage seadet plahvatusohtlike vedelike või aurude läheduses. Seade ei ole plahvatuskindlas teostuses. Kui teil tekib küsimusi või probleeme, siis küsige ohutuse huvides nõu pädevalt elektrikult!

Paigaldamine

Paigaldage seade basseini veepinna kõrgusele ja vähemalt kahe meetri kaugusele basseinist. Tagage, et seade püsib turvaliselt oma kohal. Võtke lukustid (A1) lahti ja tõstke mootoripea (A2) maha.

Võtke kogumisnõust (A3) välja kõik lahtised osad.

Pange mootoripea (A2) oma kohale ja kinnitage lukustid.

Pange vooliku otsak kogumisnõu avasse (A4).

Pange pikendustorud kokku.

Pange kohale komplektis olev otsak või seadistage reguleeritav põhjaotsak vastavalt basseini seisundile järgmiselt.

– Otsak on täielikult avatud (10 mm): basseini põhja puhastamiseks, kui seal ei ole liiva ja on paks settekiht.

– Otsak on suletud (2 mm): basseini eemaldamiseks, kui põhjas on liiva ja paks settekiht.

Pange teine, väljalaskevooliku ots kogumisnõu tagumisse äravooluavasse (A5). Võimaluse korral seadke väljalaskevoolik põhjale nii, et setteveel oleks automaattühendamisel võimalik raskusjõu toimel välja voolata.

Vajaduse korral kinnitage väljalaskevooliku otsa settekogumiskott.

Kasutamine sette eemaldamiseks

Tähelepanu! Ärge kunagi kasutage seadet ilma vahtkummist filtrita!

Ühendage seade toitevõrku ja lülitage lülitiga (A6) sisse. Juhtige põhjaotsak basseini põhja. Imege sette välja, liigutades selleks otsakut aeglaselt ja ühtlaselt. Sette optimaalseks eemaldamiseks basseini rennidest ja õhukese settekihi eemaldamiseks pöörake põhjaotsakut 180° (sinine külg allapoole). Imemisfunktsioon lülitab ennast automaatselt välja 25 sekundi möödumisel, seejärel väljalaskeava sulgeklap avaneb ja settevesi voolab mahutist välja. Imemisoperatsioon hakkab taas automaatselt tööle pärast 25 sekundi möödumist. Kui seadet edasi ei kasutata, siis lülitage see lüliti (A6) abil välja..

Hooldamine ja puhastamine

Lülitage seade lülitiga välja ja võtke pistik pistikupesast. Eemaldage kõik voolikud ja mootoripea. Puhastage kogumisnõu hoolikalt. Eemaldage vahtkummist filter (D1) ja peske puhta veega puhtaks. Kontrollige vahtkummist filtrit ja kui see on vigastatud, siis asendage PfG originaalfiltriga. Kontrollige rõngastihendite seisundit ja kompleksust. Vajaduse korral vahetage väljalaskeklapi kummitihend.

Kuluvad osad

Vahtkummist filtrid ja klapi kummiosa on kuluvad osad ning ei ole seetõttu garantiiga kaetud.

Hoiustamine


Tühjendage kogumisnõu ja puhastage seade. Hoidke seadet köetavas ruumis lastele kättesaamatus kohas.

Utiliseerimine

Kasutusest kõrvaldamisel tuleb seade utiliseerida seadustega ettenähtud korras.

Rikked

Rikke ilming	Põhjus	Kõrvaldamise abinõud
Seade ei tee imemisoperatsiooni	Väljalaskevoolik on valesti ühendatud	Tagasilöögiklapp peab asuma väljalaskevooliku vabas otsas.
	Vee pinna ja seadme kõrguste vahe on liiga suur	Soovitame panna seade samale kõrgusele vee pinnaga
Seade ei arenda täit võimsust	Vahtkummi filtrile, imemistorusse või imemisvoolikusse on kogunenud mustust	Eemaldage mustus
	Väljalaskevooliku tagasilöögiklapile kogunenud mustus takistab sulgumist	Eemaldage mustus
Kogumisnõu ei tühjene, seade lülitub väljalaskepausiks kohe välja	Kogumisnõud ei saa tühjendada	Paigutage voolik nii, et selles ei oleks keerduid. Andke väljalaskevoolikule isevoolukalle. Peale väljavoolutsüklit peab nõu olema peaaegu täielikult tühi
	Kogumisnõu ja väljalaskevoolik on mustunud	Eemaldage mustus
Imemisvõime on nõrk	Kasutusel on liiga palju pikendustorusid, mis suurendab hõõrdetakistust. Imemisvõime on vähenenud	Imemisvõime suurendamiseks tehke järgmist. Hoidke imemistoru nii madalal kui võimalik. Võtke otsakult ära tagasilöögiklapp

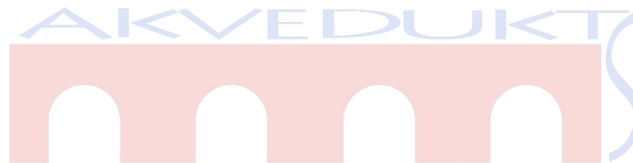

GARANTII

Garantii kehtivus ja pretensioonide esitamise aeg.

Kõigil toodetel on **2-aastane garantiiaeg**, mis koosneb **6-kuulisest müügigarantiist ja 18-kuulisest pretensioonide esitamise ajast**, mille vältel kehtivad samuti garantiitingimused.

Garantii kehtivus algab Kauba müügitehingu sõlmimise hetkest lõpliku Ostjaga (edaspidi Tarbija). Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi piires.

Kaupleja eeldab, et Garantii kehtivusaja piires Tarbijalt laekunud pretensioonid Kauba mittevastavuse kohta müügilepingu tingimustele võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta **2 (kahe) aasta jooksul** alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone lähtuvalt Garantii tingimustest, kuid arvestades eelkõige siiski Kauba eksploateerimise eripäradest johtuvaid mittevastavuse põhjusi ning Kauba eksploateerimisest tulenevat loomulikku kulumist.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema pretensiooni menetletakse Garantii tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama Kauba ostu kajastavad dokumendid – nõuetekohaselt vormistatud müügiarve ja vastavalt käesoleva aktide kogumiku punktis 1.3 kajastatule täidetud garantiilehe. Nõutavate dokumentide mitteesitamisel võtab Kaupleja endale õiguse mitte käsitleda pretensiooni Garantii tingimustest lähtuvalt.

Kui Kaupleja on saanud Tarbijalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjustel pole Kaupleja võimeline 15 päeva jooksul pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Tarbijat, viivitust Tarbijale põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.

Garantii tingimused

Kui Tarbija on tuvastanud Kaubal on ilmnenu mittevastav müügilepingu tingimustega, siis on ta koheselt kohustatud lõpetadma Kauba eksploateerimise ja esitama võimalikult kiiresti Kauplejale pretensiooni mittevastavuse kohta.

Kui Kaubal on ilmnenu mittevastav müügilepingu tingimustega ja see on tekkinud valmistamise-, materjali- või konstruktsioonipuuduste tõttu, samuti tõestatud Kauplejapoolse transpordi- või ladustamisvigade tõttu, siis see vastab Garantii tingimustele ja Tarbijal on õigus nõuda Kauba parandamist, vigaste detailide asendamist ja muude Kauba mittevastavust põhjustavate vigade kõrvaldamist Kaupleja kulul (VÕS § 222).

Kui parandamine ja muu ülaltoodud tegevus ei taasta Garantii tingimustele vastava Kauba vastavust müügilepingu tingimustele on Tarbijal õigus nõuda Kauba asendamist vähemalt samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga Kaupleja kulul. Sealjuures on Tarbija kohustatud asendatava Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222).

Kui Kauplejal ei ole võimalik asendada mitteparandatavat Garantii tingimustele vastavat Kaupa samaväärsega, alles siis on Tarbijal õigus nõuda müügiarvel näidatud Kauba hinnaks oleva summa tagastamist. Kaupleja ei ole kohustatud Tarbija nõudmisel Kauba müügihinnaks olevat summat tagastama, kui pretensiooni objektiks olevat Garantii tingimustele vastavat Kaupa on müügilepingu tingimustele vastavaks muutmiseks võimalik parandada või selle võimatuse puhul on võimalik asendada Kaup samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga. Sealjuures on Tarbija kohustatud pretensiooni objektiks oleva Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222).

Kui pretensiooni objektiks olev Kaup vastab Garantii tingimustele, siis katab Kaupleja nimetatud Kauba transpordi- või postikulud lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurest enda juurde.

Garantii tingimuste alla ei kuulu ning Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama remondi-, materjali-, töö-, transpordi- ja muid kulusid, mis on tulenenud või seotud järgmistega juhtudega:

- Kauba ebaõige või mittesihtstarbekohane kasutamine;
- Kasutusjuhendis toodud kasutusala või nõuete ja hoiatuste eiramine;
- Väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine või eiramine, valede hooldusvõtete rakendamine;
- Hooletu Kaubaga ümberkäimine transportimisel, hoiustamisel või ekspluatatsioonil;
- Kauba külmumine, ülekuumenemine, liigniiskuse kätte sattumine või uppumine;
- Kõrvaliste osakeste, mustuse, rooste, taimsete ja loomsete jäänuste või nende elutegevuse produktide, mehhaanilise sette ja lubamatute ainete või vedelike sattumine Kaubaks olevasse seadmesse;
- Kaubale Kaupleja poolt mitte heaks kiidetud lisaseadmete paigaldamine;
- Kaubaks oleva pumbaseadme kuivalt töötamine või ülekuumenemine;
- Vale toitevoolu rakendamine, toitevoolu katkemine või toitepinge kõikumine, vale kütuse kasutamine, määrdeainete mittekasutamine või vale määrdeaine kasutamine;
- Kauba on kahjustumine loodusõnnetuse, uputuse, tormi, äikese, tornaado, maavärina, varingu, maalihke, hoone varisemise, looma või linnu rünnaku, vandalismiakti või muu äraarvamatu mehhaanilise toime tagajärjel;
- Tarbija poolt mitte esitatud pretensiooni objektiks oleva Kauba ostmisel saadud nõuetekohaselt täidetud müügiarve ja garantiileht;
- Kaup on Kaupleja juurde saabudes silmnähtavate mehhaaniliste vigastustega, seda on püütud avada või ise remontida, see on tugevalt korrodeerunud, sellel on ülekuumenemise või põlemise jäljed.

Garantii ei hõlma ja Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama Tarbijale tekkinud kulusid, mis kaasnevad järgmistega juhtumitega:

- Garantii Kauba demontaaž, paigaldamine ja transportimine selle asukohast lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurde ja hiljem tagasi;
- Kauba mittetöötamisest või halvasti töötamisest tulenevad otsesed või kaudsed kulutused;
- Posti- ja sidekulud, mis on seotud mittevastavast Kaubast teavitamisega või dokumnetatsioonivahetusega.

Maaletooja:

Müüja (firma, müüja nimi, allkiri): **Akvedukt OÜ**

OÜ Akvedukt
Lao 8
Pärnu 80010
tel: 4478430

Toote nimetus: **Tiigikoristusmasin Pontec Pondomatic**

Müügikuupäev: **09.09.2009**

Garantiitingimustega tutvunud (ostja nimi, allkiri):

OÜ Akvedukt kannab täit vastutust tõlke õigsuse ja kasutamishandis toodud tehniliste näitajate õigsuse eest.