Kallis klient!

Palju õnne uue seadme ostmise puhul TIPilt!

Nagu kõik meie tooted, on ka see loodud uusima tehnoloogilise teadmise põhjal. Seade on toodetud ja kokku pandud kõige arenenuma pumba tehnoloogia alusel, kasutades kõige usaldusväärsemaid elektri- või elektroonikakomponente, tagades teie uuele tootele kõrge kvaliteedi ja pika kasutuseaga.

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt, et veenduda, et saate kõiki funktsioone täielikult kasutada. Mõned selgitavad illustratsioonid leiate selle kasutusjuhendi lõpust.

Loodame, et naudid oma uut seadet!

Sisukord

1. Üldine ohutusteave 1
2. Kasutusala 2
3. Tehnilised andmed 2
4. Tarne ulatus 3
5. Paigaldamine 3
6. Elektriline ühendus 4
7. Kasutuselevõtt 4
8. Tehniline hooldus ja tõrkeotsing 5
9. Garantii 7
10. Varuosade tellimine 7
11. Hooldus 7

Lisa: Illustratsioonid

1. Üldine ohutusteave

Palun loe see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tutvu selle seadme juhtimisseadmete ning õige kasutusega. Me ei võta vastutust kahju eest, mis tekib selle kasutusjuhendi juhiste ja regulatsioonide eiramisest. Garantiitingimused ei kehti kahjustustele, mis on tekkinud selle kasutusjuhendi juhiste ja reeglite eiramisest. Palun hoia see kasutusjuhend turvalises kohas ja tagasta see koos seadmega juhuks, kui sa selle kunagi ära viskad.

Isikud, kes ei tunne selle kasutusjuhendi sisu, ei tohi seda seadet kasutada. Pumpa ei tohi kasutada lapsed.


Pumpa võivad kasutada isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja/või teadmised, tingimusel, et neid juhendatakse või juhendatakse seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seade ja selle ühenduskaabel peavad olema laste käeulatusest eemal.

Pumpa ei tohi kasutada, kui vees on inimesi või loomi.

Pump peab olema varustatud lekkevoolu kaitseseadmega, mille tundlikkus on kuni 30 mA.

Kui selle seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see välja vahetada tootja, klienditeeninduse või sarnase kvalifitseeritud isiku poolt, et vältida ohte.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata märkmetele ja juhistele, mis on märgistatud järgmiste sümbolitega:



Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi ja/või varakahju.

Nende juhiste eiramine tekitab elektrilöögi riski, mis võib põhjustada kahju inimestele või varale.

Kontrolli seadet transpordikahjustuste suhtes. Kahjustuse korral tuleb jaemüüjale viivitamatult teatada, kuid hiljemalt 8 päeva jooksul pärast ostukuupäeva.

2. Kasutusala

T.I.P. Sukelduvad mustaveepumbad on väga tõhusad elektripumbad puhta või musta vee pumpamiseks, mis sisaldab tahkeid aineid, mille maksimaalne suurus on tehnilistes spetsifikatsioonides. Need kvaliteetsed tooted, millel on veenvad jõudlusandmed, on loodud erinevateks otstarveteks, mis on seotud vedelike väljalaskmise ja pumpamisega ühest kohast teise.
Sukeldatavate puhaste veepumpade tüüpilised kasutusalad hõlmavad basseinide, basseinide ja mahutite äravoolu ning vihmavee või äravoolu äravoolu.
T.I.P. Sukelduvad puhta vee pumbad sobivad statsionaarseteks või ajutisteks paigaldusteks.
Pump ei sobi kasutamiseks purskkaevudes, akvaariumides ega sarnastes kohtades.
See seade on mõeldud isiklikuks kasutamiseks, st see ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutuseks ega pidevaks kasutamiseks. Kui kasutad seadet tiigis, astu vajalikke samme, et tiigi elanikud ei imetaks sisse.



Pump ei sobi kasutamiseks purskkaevudes, basseinides ega joogiveevarustuses.



Pump ei sobi soolavee, väljaheidete, süttivate, korrosiivsete, plahvatusohtlike või muude ohtlike vedelike kõrvaldamiseks. Jälgi pumbatava vedeliku maksimaalset temperatuuri vastavalt tehnilistele andmetele.



Pumba sees kasutatakse määrdeaineid, mis võivad rikke või seadme rikke korral pumbatud vedelikku saastada. Kasutatavad määrdeained on biolagunevad ega ole tervisele ohtlikud.

3. Tehnilised andmed

Mudel	**I-Compac 7500**	**I-Compac 13000**
Võrgupinge / sagedus	230 - 240 V~ / 50 Hz	230 - 240 V~ / 50 Hz
Nominaalne sooritus	400 W	750 W
Kaitse tüüp	IPX8	IPX8
Rõhuühendus	47,80 mm (1 1/2 "), roostevaba teras.	47,80 mm (1 1/2 "), roostevaba teras.
Maksimaalne vooluhulk $_{(Qmax)}$[1)]	7 500 l/h / 125 l/min	13 000 l/h / 217 l/min
Maksimaalne rõhk	0,5 riba	0,9 riba
Maksimaalne tarnekõrgus $_{(Hmax)}$[1)]	5 m	9 m
Maksimaalne sukeldumissügavus $\mathcal{A}$	5 m	7 m
Pumbatavate tahkete ainete maksimaalne suurus	16 mm	16 mm
Maksimaalne vedeliku temperatuur (Tmax)	35 °C	35 °C
Maksimaalne aktiveerimissagedus tunnis	30, ühtlaselt jaotunud	30, ühtlaselt jaotunud
Ühenduskaabli pikkus	10 m	10 m
Kaabli tüüp	05RN8-F	H07RN8-F
Vastus (neto)	4,2 kg	5,2 kg
Minimaalne isesüttimise tase käsitsi režiimis (A) [2)]	75 mm	75 mm
Minimaalne pumpamise tase käsitsi režiimis (B) [2)]	25 mm	25 mm
Taseme algus automaatrežiimis (C) [2)]	170 mm	170 mm
Väljalülitamise tase automaatrežiimis (D) [2)]	70 mm	70 mm
Mõõtmed (L x D x H)	22 x 19 x 29,5 cm	22 x 19 x 29,5 cm
Punkt nr.	111089	111090

1) Väärtused määrati vaba, vähendamata väljundi alusel.
2) Sulgudes olevad väärtused viitavad selle kasutusjuhendi lõpus toodud illustratsioonidele.

4. Tarne ulatus

Selle seadme tarnimine hõlmab:
Üks pump koos ühenduskaabliga, üks drop-juhe, üks mitmeastmeline ühendus, üks kasutusjuhend.
Palun kontrollige, et tarnemaht oleks täielik. Sõltuvalt kasutusotstarbest võib olla vajalik täiendavaid lisatarvikuid (vt jaotisi "Paigaldus" ja "Kuidas varuosi tellida").
Kui võimalik, hoidke pakendit kuni garantiiperioodi lõpuni. Palun utiliseerige pakendimaterjalid keskkonnasõbralikult.

5. Paigaldamine

5.1. Üldine paigaldusinfo



Kogu paigaldusprotsessi vältel ei tohi seadet olla toiteallikaga ühendatud.

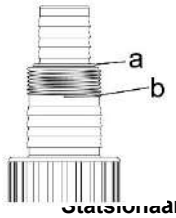


Pump ja kogu ühendussüsteem peavad olema kaitstud härmatise eest.

Kõik ühendusliinid peavad olema täielikult õhukindlad, kuna lekked võivad mõjutada pumba tööd ja põhjustada märkimisväärseid kahjustusi. Vajadusel kasutage sobivat tihendusvedelikku, et tagada paigaldus õhukindlana.
Keermeühenduste pingutamisel ära rakenda liigset jõudu, mis võiks kahjustada.
Toitetoru ühendamisel tuleb veenduda, et pump ei puutu kokku mingisuguse kaalu, vibratsiooni ega pingega.
Lisaks ei tohi toitejuhtmes olla toru painutusi ega negatiivseid kaldeid.

5.2. Surveliinide paigaldamine

Rõhutoru juhib vedelikku pumbast väljalaskeavasse. Et vältida tarbetuid hõõrdumiskaosid, kasuta rõhutoru, mille läbimõõt on võimalikult suur – selle läbimõõt peaks vähemalt vastama või olema suurem kui pumba väljalaske läbimõõt.



Paigaldamise hõlbustamiseks sisaldab pumba komplekt mitmeastmelist pistikut (10), mis pakub järgmisi ühendusvõimalusi: ühendus välise keermega 1 1/4", voolikuühendus siseläbimõõduga 25 mm ja 32 mm.
Kui kasutatakse 1 1/4" välist keermelist ühendust, tuleb mitmeastmelist pistikut kasutada ilma muudatusteta. Kui kasutate voolikuühendust, mille siseläbimõõt on 25 mm või 32 mm, tuleb mitmeastmelise pistikupesa osad, mida enam vaja ei ole, lõigata määratud (A või B) lõikekohtades. Soovimatute osade eemaldamiseks kasutage kodusaagi.
Pärast rõhutoru ühendamist mitmeastmelise pistikuga ühenda see pumba rõhuavasse.

5.3. Statsionaarne paigaldus

Kui seadmeid kasutatakse statsionaarses paigalduses, on parim valik ehitada survetoru tahketest torudest.
Sellises paigalduses peab rõhutoru olema varustatud tagasilöögiklappiga, mis on otse pumba väljalaske all, et takistada vedeliku tagasivoolu pumba sisse pärast lahtiühendamist. Hoolduse hõlbustamiseks soovitame paigaldada summutitoru pumba ja tagasiklapi taha. See paigutus on mugav, sest kui klapp on suletud, ei lekki rõhutoru toru pärast pumba või tagasiklapi lahtivõtmist.

5.4. Kuidas pump paigutada

Pumba paigaldamisel veendu, et tehnilistes andmetes määratud maksimaalset sukeldumissügavust ei ületataks. Samuti veendu, et minimaalne isesüttimise tase ei ületataks. Kui kõik on õigesti seadistatud, võib veetase langeda minimaalsele isesüttimise tasemele, kui pump tööle hakkab.
Aseta pump kõvale pinnasele. Ära aseta seda kividele ega liivale. Pumpa paigaldades veendu, et see ei läheks ümber ega vajuks maasse sisselaskeavadega. Väldi liiva, muda või sarnaste ainete sattumist.
Pumba paigaldamiseks, tõstmiseks või kandmiseks kasuta ainult kandekäepidet. Kui pump on vaja alla või tõsta, võib kandmiskäepidemele kinnitada sobiva langetusjuhtme. Mingil juhul ei tohi pumba paigaldamiseks, tõstmiseks ega kandmiseks kasutada toitevoolikut, toitejuhe ega ujukilüliti juhet.

6. Elektriline ühendus

Seade on varustatud elektrikaabli ja toitepistikuga. Seda võib asendada ainult kvalifitseeritud töötajad, et vältida riske. Ärge kasutage voolukaablit pumba kandmiseks ega selle kaabliga pistikupesast välja tõmbamiseks. Kaitske toitekaablit ja toitepistikku kuumuse, õli või teravate servade eest.



Tehnilises teabes määratud väärtused peavad vastama elektrivõrgu pingele. Paigalduse eest vastutav isik peab tagama, et elektriühendus on maandatud vastavalt kehtivatele standarditele.



Elektriühendus peab olema varustatud tundliku jääkvoolu kaitselülitiga (FI lüliti): ∆ = 30 mA (DIN VDE 0100-739).



Kui kasutatakse pikendusjuhet, ei tohi selle ristlõige olla väiksem kui H05RN-F (3 x 1,0 mm²) lühikaabel kummikestaga. Võrgupistikupesa ja pistikuelemendid peavad olema pritsimiskindlad.

7. Kasutuselevõtt



Kui pump töötab, ei tohiks keegi vees olla.



Pumpa võib kasutada ainult tüübiplaadil määratud töövahemikus.



Kuivtööd, st pumba töötamist ilma veevooluta, tuleks vältida, kuna veepuudus võib põhjustada pumba ülekuumenemist töö ajal. See võib põhjustada seadmele märkimisväärseid kahjustusi.



Veendu, et elektripistikute ühendused oleksid üleujutuskindlas kohas.



Kui seade on toiteallikaga ühendatud, ära jõua käsitsi pumba avani.

Kontrollige pumpa visuaalselt enne iga kasutuskorda. See kehtib eriti toitejuhtme ja toitepistiku kohta. Veenduge, et kõik kruvid on kindlalt kinnitatud ja kontrollige kõiki ühendusi laitmatu seisukorra suhtes. Kahjustatud pumpa ei tohi kasutada. Igasuguse kahjustuse korral peab pumpa kontrollima kvalifitseeritud teeninduspersonal.
Iga kord, kui pump tööle pannakse, veendu, et see on kindlalt paigaldatud ja paigutatud. Pumpa saab kasutada ka automaatses või käsitsi režiimis. Siiski on vedeliku pumpamine tehnilistes andmetes määratud minimaalsele imemistasemele võimalik ainult käsitsi režiimis. Automaatselt töötades vastab madalaim saavutatav jääkvee tase tehnilistes andmetes määratud väljalülitustasemele.

7.1. Automaatne režissöör



Eriti automaatse töörežiimi korral veenduge, et pump oleks vertikaalselt paigutatud, et sisseehitatud ujuklüliti saaks takistusteta liikuda. Veenduge, et pump lülitub välja, kui veetase langeb ja jõuab katkestustasemeni.

Pump on varustatud sisseehitatud ujukilülitiga, mis lülitab pumba sisse või välja sõltuvalt veetasemest. Kui veetase jõuab või langeb alla sulgemistaseme, lülitub pump välja. Kui veetase tõuseb või tõuseb algtasemest kõrgemale, lülitub pump sisse. Sisse- ja väljalülitustasemed on tehnilistes andmetes määratletud ja neid ei saa muuta.
Selleks, et pump töötaks automaatselt, seadke pumba kang "Auto" asendisse.
Seadme käivitamiseks ühendage toitepistik 230 V vahelduvvoolu pistikupesa. Kui veetase on aktiveerimistasemeni jõudnud või ületanud, käivitub pump kohe.
Et pumba töötamist peatada, tuleb toitepistik pistikust lahti ühendada.

7.2. Käsitsi juhtimine

Käsitsi režiimis deaktiveeritakse sisseehitatud ujuklüliti. See tähendab, et pump töötab pidevalt seni, kuni see on ühendatud toiteallikaga.

See suurendab tühikäigul (ilma veeta) töötamise riski, mis võib põhjustada tõsiseid seadmekahjustusi ülekuumenemise tõttu. Seetõttu veendu, et pump töötab ainult seni, kuni vedelikku on piisavalt. Käsitsi töötamiseks palun seadke pumba hoob "Manuaalse" asendisse.
Pumba käivitamiseks ühenda see 230 V vahelduvvoolu pistikupesa. Pump lülitub kohe tööle. Et pumba töötamist peatada, tõmba see pistikupesast lahti.

7.3. Mootori soojuskaitse

T.I.P. I-Compac seeria elektripumbad on varustatud sisseehitatud mootori soojuskaitsefunktsiooniga. Ülekoormuse korral lülitub mootor automaatselt välja ja taaskäivitub pärast jahtumist. Võimalikud põhjused ja lahendused on leitavad jaotisest "Tehniline hooldus ja tõrkeotsing".

8. Tehniline hooldus ja tõrkeotsing

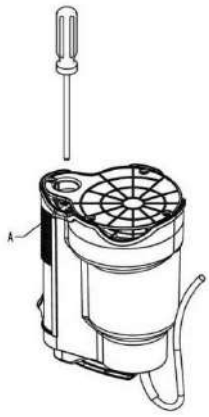
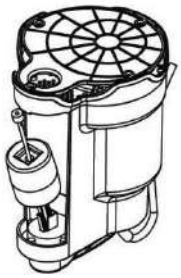
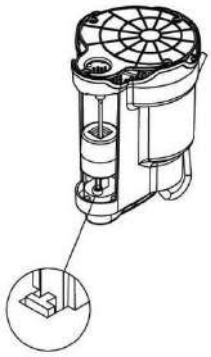
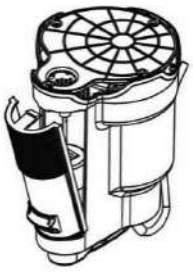


Enne hooldustöid tuleb pump toiteallikast lahti ühendada. Kui seade ei ole toiteallikast lahti ühendatud, on oht, et pump võib kogemata sisse lülituda.



Me ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekkinud ebaõigetest remondikatsetest. Kõik kahjud, mis on tekkinud ebaõigetest remondikatsetest, tühistavad kõik garantiinõuded.

Järgides selle seadme töötingimusi ja kasutusvahemikke, vähendate võimalike rikete riski ning pikendate seadme kasutusiga. Liiv ja muud abrasiivsed ained, mis on tühjendatud vedelikus, kiirendavad kulumisprotsesse ja jõudluse kaotust.
Kui seadet kasutatakse õigesti, ei vaja see hooldust.
Ülekasvu saastumise eemaldamiseks või ujukilüliti puhastamiseks saab pumba aluse (8) eemaldada, keerates lahti pumba põhjas asuvad kruvid (9). Seejärel saab puhastada pumba tiiviku (3) ja pumba rattakambri (4). Ujuk puhastamiseks (2) hoia juhtvarrast (12) kindlalt kinni ja eemalda kummist lukk (13). Pärast seda saab ujuki eemaldada ja puhastada koos ujukikambriga (11). Pärast puhastamist kinnita ujuki uuesti juhtvardale. Palun pane tähele, et ujuki kooniline ots peab olema suunatud ülespoole, st pumba poole. Kinnita kummist lukk uuesti. Seejärel kinnita pumba alus uuesti ja veendu, et O-rõngas (15) on õiges kohas.
Ujuklüliti puhastamiseks eemaldage ujukikambril asuv külgmine must kate. Selleks järgige allolevatel piltidel näidatud samme:

JOONIS I	FIG. II	JOONIS. III	FIG. IV	FIG. V
				
Keera pump ja Pressi kruvikeerajaga punkt A.	Ava ujukkaamera kaan.	Katte all Eemaldamine Eemalda ujuk Juhtriba koos sisseehitatud magnetid, mis Ujukist toidetud.	Puhasta juhtvarras ja magnettoestused, ning vabasta nad igasuguse mustuse jaoks või hoiustega. Sisesta õigesti Ujukplokkpump sees.	Pane see tagasi selga Pumba ujuke kaamerakate vastavalt eelnevale Eksponeeritud joonistus. Veendu, et automaatselt või Käsitsi toimingud Valikuhoob Töökorraldus veatu.

Riskide vältimiseks võib edasine lahtivõtmine ja osade vahetus toimuda ainult tootja või volitatud teenusepakkuja poolt.
Külma korral pumbas jääv vesi võib külmuda ja põhjustada märkimisväärset kahju. Seetõttu tuleb pump vedelikust eemaldada ja täielikult tühjendada, kui temperatuur võib langeda alla vedeliku külmumispunkti. Hoia pump kuivas, külma eest kaitstud kohas.
Kui seade ei tööta korralikult, tuleks esmalt kontrollida, kas selle põhjustas tööviga või mõni muu põhjus, mis ei ole seotud seadme defektiga, näiteks elektrikatkestus.
Järgmine nimekiri toob välja mõned võimalikud seadme rikked, nende võimalikud põhjused ja tõrkeotsingu nõuanded. Kõiki neid meetmeid saab rakendada ainult siis, kui pump on toiteplokist lahti ühendatud. Kui usute isiklikult, et te ei saa neid rikkeid parandada, võtke ühendust klienditeeninduse või müügipunktiga. Kõik allpool määratud ulatusest suuremad parandused võivad toimuda ainult kvalifitseeritud personali poolt. Palun pange tähele, et kõik garantiinõuded muutuvad kehtetuks, kui kahjustus tekkis ebaõigetest remondikatsetest, ning me ei võta vastutust tekkivate kahjustuste eest.

HÄIRED	**VÕIMALIK PÕHJUS**	**ENNETAMINE**
1. Pump ei tõmba vedelikku välja ja mootor ei tööta.	1. Pinget pole 2. Mootori soojuskaitse funktsioon on aktiveeritud. 3. Kondensaator on kahjustatud. 4. Pumba tiivik on lukus. 5. Ujuklüliti lukustub (automaatrežiimis). 6. Ujuklüliti on kahjustatud (automaatrežiimis).	1. Pinge olemasolu kontrollimiseks kasutage multimeetrit (ohutusteavet tuleb järgida!). Palun kontrollige, et pistik oleks õigesti sisestatud. 2. Ühenda pump toiteplokist lahti, lase süsteemil jahtuda ja lahenda põhjus. 3. Palun võtke ühendust klienditeeninduse osakonna / teenindusosakonnaga 4. Väldi tiiviku lukustumist. 5. Ava või puhasta ujukilüliti. 6. Palun võtke ühendust klienditeeninduse osakonna / teenindusosakonnaga
2. Mootor töötab, kuid pump ei tühjenda vedelikku.	1. Sisselaskeavad on ummistunud. 2. Survejoon on ummistunud. 3. Õhk siseneb pumba korpusesse. 4. Miinimumi ei saavutatud. Imemistase (automaatrežiimis).	1. Väldi võimalikke ummistusi. 2. Väldi võimalikke ummistusi. 3. Käivita pump mitu korda, et kogu õhk välja saada. 4. Veendu, et minimaalne imemistase ei ületaks; vajadusel reguleeri ujuv lüliti õigesti või veendu, et see saaks vabalt liikuda; kui ujuv lüliti on kahjustatud, võta ühendust klienditeenindusega.
3. Pump peatub pärast lühikest sõitu, kuna mootori soojuskaitse funktsioon on ebaõnnestunud.	1. Toiteallikas ei vasta tüübiplaadil märgitud teabele. 2. Pumba või sisselaskeava avad on tahkete ainete poolt blokeeritud. 3. Vedelik on liiga viskoosne. 4. Vedeliku temperatuur on liiga kõrge. 5. Pump töötab tühikäigul, ilma veeta.	1. Ühendusjuhtme pinge kontrollimiseks kasutage multimeetrit (ohutusteavet tuleb järgida!). 2. Väldi võimalikke ummistusi. 3. Pump ei pruugi selle vedeliku jaoks sobida. Võimalusel tuleks vedelik lahjendada. 4. Veendu, et pumbatava vedeliku temperatuur ei ületaks lubatud maksimaalset väärtust. 5. Kõrvalda tegevusetuse põhjused.
4. Katkestatud või ebaregulaarne tegevus.	1. Vaata jaotist 1.4. 2. Vaata jaotist 3.3. 3. Vaata jaotist 3.4. 4. Võrgu pinge ei ole piisav. 5. Kahjustatud mootor või pumba tiivik.	1. Vaata Paragrahv 1.4. 2. Vaata jaotist 3.3. 3. Vaata jaotist 3.4. 4. Veendu, et võrgupinge vastab tüüpilisel plaadil näidatud pingele. 5. Palun võtke ühendust klienditeeninduse osakonna / teenindusosakonnaga

5. Pumba poolt väljutatud vee hulk on ebapiisav.	1. Vaata jaotist 2.1. 2. Vaata jaotist 2.2. 3. Kulunud pumba tiivul.	1. Vaata jaotist 2.1. 2. Vaata jaotist 2.2. 3. Palun võtke ühendust klienditeeninduse osakonna / teenindusosakonnaga

HÄIRED	VÕIMALIK PÕHJUS	ENNETAMINE
6. Automaatrežiimis pump ei lülitu sisse ega välja.	1. Pump ei ole vertikaalses asendis, seega ujuklüliti ei saa vabalt liikuda. 2. Vaata jaotist 1.5. 3. Vaata jaotist 1.6.	1. Aseta pump vertikaalselt. 2. Vaata jaotist 1.5. 3. Vaata jaotist 1.6.

9. Garantii

See seade on valmistatud ja testitud kaasaegsete meetodite alusel. Müüja garanteerib kvaliteetse materjali ja vigadeta tootmise seadme ostmise riigi seadusmääruste alusel. Garantiiaeg algab ostu kuupäeval järgmistel tingi-6 mustel: garantiiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik materjali- või tootmisvigadega seotud puudused. Reklamatsioonid tuleb esitada vahetult pärast kindlakstegemist. Ostja või kolmandate isikute vahelesegamisel kaotab garantiinõue kehtivuse. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis on tekkinud asjatundmatu ümberkäimise või kasutamise, vale ülespaneku või hoiustamise, asjatundmatu ühendamise või paigaldamise, force majore või muude väliste mõjude tõttu. Garantii ei hõlma kuluvosi, nt tööratas ja mehaanilised tihendid. Kõik detailid toodetakse väga hoolikalt kvaliteetsest materjalist, ning on pika kasutuseaga. Kulumine sõltub kasutamise liigist, kasutusintensiivsusest ja hooldusintervallidest. Seega aitab selle kasutusjuhendi paigaldus- ja hooldusjuhiste järgimine oluliselt pikendada kuluvosade eluiga. Reklamatsioonide korral jätame endale õiguse katkisi osi parandada või asendada, või seade välja vahetada. Väljavahetatud osade omandiõigus läheb meile üle. Kahjutasunõuded on välistatud, kui need ei põhine tootja sihilikkusel või jämedal hooletusel. Garantii ei anna alust edasisteks nõueteks. Garantiinõude tõendamiseks tuleb ostjal esitada ostutšekk. Garantiikohustus kehtib riigis, kus seade osteti.

Erijuhised:

1. Kui seade enam korralikult ei tööta, kontrollige kõigepealt, kas tegu on kasutusvea või seadme defektiga mitteseotud põhjusega.

2. Oma katkist seadet remonti tuues või saates pange kindlasti kaasa ka järgmised dokumendid:

- ostutšekk.

- ilmnenud defekti kirjeldus (võimalikult täpne kirjeldus aitab remonti kiirendada).

3. Enne defektse seadme remonti toomist või saatmist eemaldage kõik seadme originaali juurde mittekuuluvad lisakomponendid. Me ei vastuta selle eest, kui seadme tagasiandmisel need komonendid puuduvad

10. Varuosade tellimine

Varuosi saab tellida kauplusest või Akvedukt OÜ’st . Aadress: Killustiku 2, 80040 Pärnu E-post: hooldus@akvedukt.ee

11. Hooldus

Garantiiremondi vajadusel ning pumba rikete või häirete korral pöörduge kaupluse poole, kust te pumba ostsite,või võtke ühendust "Akveduktiga". Aadress: "Akvedukt", Killustiku 2, 80040 Pärnu E-post: hooldus@akvedukt.ee



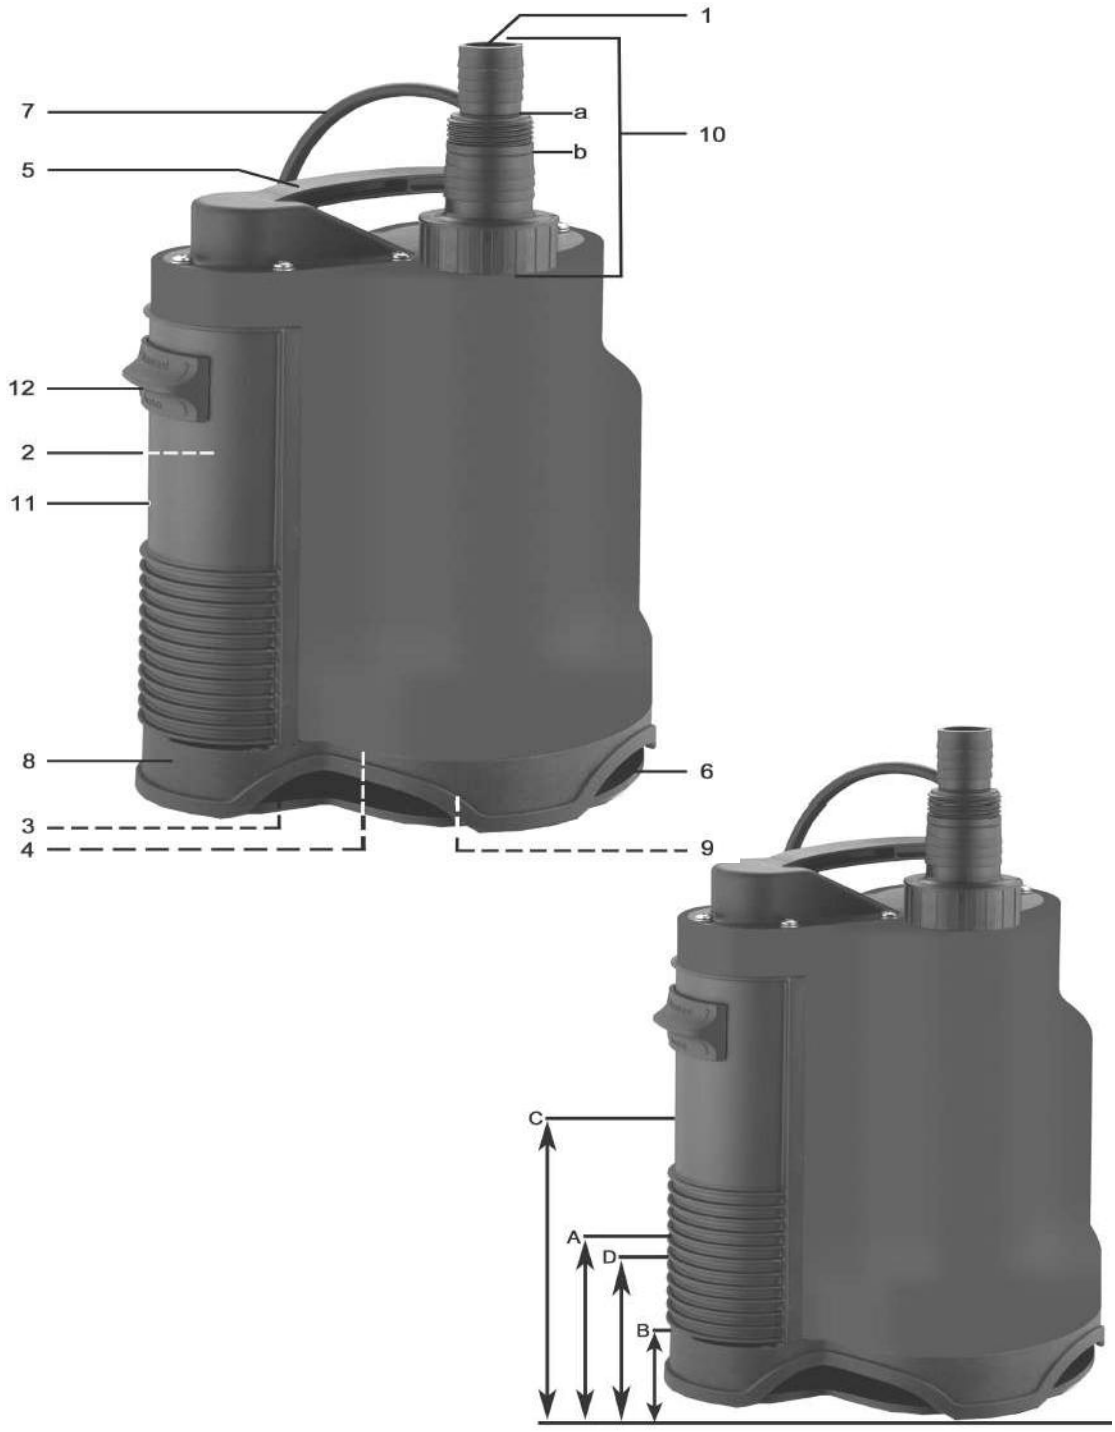
Ainult ELi riikide jaoks

Palun ärge visake elektriseadmeid tavalisse majapidamisjäätmesse!

Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle direktiivi rakendamisele riiklikus seadusandluses tuleb elektriseadmed koguda eraldi ja utiliseerida keskkonnasõbralikult pärast nende elutsükli lõppu. Kui teil on küsimusi, võtke palun ühendust oma kohaliku jäätmekäitlusettevõttega.

Kasutusjuhend on allalaadimiseks saadaval tootekaardil veebilehel akvedukts.lv E-laos või soovi korral PDF-formaadis e-posti teel: serviss@akvedukts.lv

I-COMPAC 7500 + I-COMPAC 13000



Tähistused ja detailid

1 Varustuse ühendus
2 Ujuklüliti
3 Pumba tiivik
4 Impellerikamber
5 Liikuv käepide
6 Imemisavad
7 toitekaabel
8 Pumpjalg
9 Pumba jalakruvid
10 Mitmeastmeline pistik
11 Ujuklüliti kaamera
12 Kang (manuaalne / automaatne)
a Lõikeliin
b Lõikeliin
A Min. enesekesksuse tase *
B Minimaalne neeldumise tase *
C Aktiveerimistase *
D Välistase *

* Kohaldatavad väärtused on määratletud tehnilise spetsifikatsiooni jaotises