

**Thermor** 


## **SOPRANO SENSE 3 WI-FI**

### **PROGRAMMEERITAV HD KÜTTEPANEEL**

#### **CHG-BD1/Wi-Fi**

KASUTAJA PEAB KÄESOLEVA JUHENDI ALLES HOIDMA

Seadme vasakul küljel

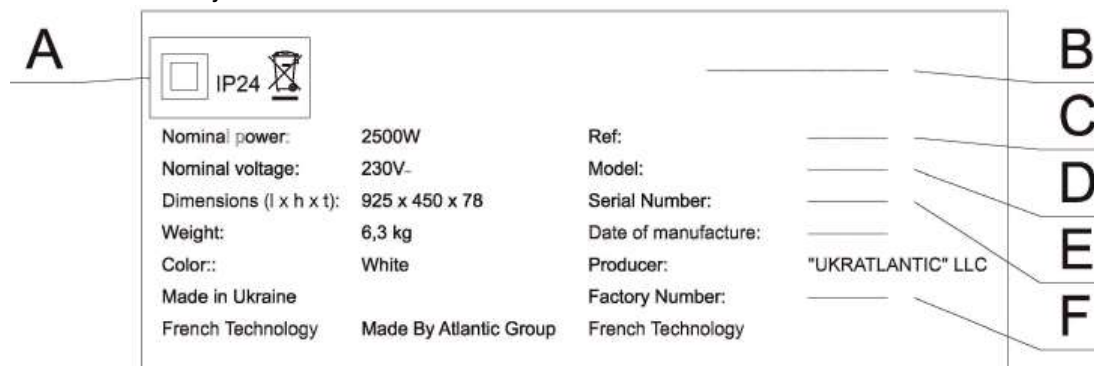

A – Standardid, kvaliteedisildid

B – Ärinimi

C – Kaubanduslik viide

D – Tootmisviide

E – Seerianumber

F – Tootja number

### **ELEKTROONILISE TERMOSTAADIGA SOPRANO SENSE 3 Wi-Fi**

#### **Sissejuhatus**

Thermor – soojusmugavuse tõeline rajaleidja, pikaajalise elektrikütte ja veeboilerisüsteemide ajalooga kuulus prantsuse kaubamärk. Thermor combineerib alati innovatsiooni, moodsad tehnoloogiad ja kvaliteetse disaini. Täna on teie kasutuses 80 aastat Thermori kogemusi koos vastupidavuse, tarkade funktsioonide ja disaini uusimate uuendustega. Thermori kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti [www.thermor-heating.com](http://www.thermor-heating.com)

#### **Paigaldamine**

Toote paigaldamiseks vt tootel leiduvat nimiplaati ja juhendi osa 1/2: artikkel U+621980. Teie mudelit on võimalik paigaldada nii teiseldatavas kui ka fikseeritud versioonis.

## Tööpõhimõte



- Temperatuuri suurendamine ja vähendamine (7 °C kuni 30 °C ainult käsirežiimis (Manual)) ilma täiendava kohustusliku kinnitamiseta.
- Navigeerimine menüüs
- Kinnitamine
- Väljalülitamine
- Blokeerimine, lukust vabastamine

## TÖÖREŽIIMID

Seadmel on 3 töörežiimi

### MANUAL (KÄSITSI)

Seade säilitab pidevalt seadetes määratud temperatuuri.

### PROG (PROGRAMMEERIMINE)

Seade töötab spetsiaalselt iga nädalapäeva jaoks konfigureeritud siseprogrammil. Seadme sisselülitamisel saab kasutaja määrata järgmisi seadistusvahemikke:

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev ja reede, mugavus 6.00 kuni 8.00 ja 18.00 kuni 22.00. Kolmapäev mugavus 6.00 kuni 8.00, 12.00 kuni 14.00 ja 18.00 kuni 22.00. Laupäev ja pühapäev mugavus 6.00 kuni 22.00. Kasutaja saab muuta ettenähtud vahemikke ja määrata igale nädalapäevale mugavusrežiimis kuni 3 ajavahemikku. Nimetatud mugavusvahemike teostamisel saab nuppudega  või  määratud temperatuuri reguleerida. Mugavusvahemikest väljaspool on määratud temperatuuriks säästutemperatuur, mida saab muuta jaotises Temp. ECO (vt jaotist „Režiimi PROG menüü“).

Teie seadmel on funktsioon, mis võimaldab tal prognoosida kütmist, kui te kasutate programmeerimist. Seadet programmeerides prognoosib ta kütmist vastavalt temperatuuri tõstmise ajale, nii et ruumi temperatuur on teie saabumisel täpselt õige.

Kui te näiteks määrate programmeerimise mugava naasmisega kl 15.00, käivitub seade enne kui eeldate ruumi kütma hakkamist (kuskil tund ja 10 minutit).

### AUTO (AUTOMAATNE)

Seade juhib ise ja sõltumatult üleminekuid temperatuurirežiimides COMFORT ja ECO, vastavalt inimeste viibimisele ruumis.

### SWITCH (LÜLITAMINE)

Seadme juhtseadme tagaküljel on sisse/välja nupp.

Kasutage seda lülitit vaid juhul, kui lõpetate kütmise pikaks ajaks (kütteperioodi välisel ajal). Seadme pingestamiseks seadke sisse/välja nupp asendisse . Kui seade on vooluvõrgust lahutatud, tuleb teil seadme sisselülitamisel seadistada uuesti kellaaeg ja kuupäev.

### ESIMENE KASUTAMINE

Valige keel ning seejärel kuupäev ja kellaaeg. Seadet esimest korda sisse lülitades:

- Aktiveeritakse käsirežiim MANUAL.
- Määratud temperatuur on 20 °C.

## KÜTMISE SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

Kütmise väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu . Kinnitage käsklus „OFF“ (VÄLJAS), vajutades .

Seadme sisselülitamiseks vajutage pikalt .

## JUHTIMISE LUKUSTUS

Selleks, et lapsed ei saaks seadeid muuta, võite lukustada seadme juhtnupud, vajutades pikalt nuppu

. Valige „Lock“ (Lukus)  ja vajutage kinnitamiseks . Juhtnuppude lukust vabastamiseks valige „Unlock“ (Lukust vabastamine) .

## TEMPERATUURI SEADISTAMINE

### Režiimis MANUAL (KÄSITSI)



Suurendamiseks kasutage nuppu  (max 30 °C)

Vähendamiseks kasutage nuppu  (min 10 °C)

Nupuga  on võimalik vähendada täiendavalt kuni 7 °C-ni (külmumisvastane temperatuur, mida ei ole võimalik muuta).

### Režiimis PROG (PROGRAMMEERIMINE)



Kui displeile on kuvatud kirje PROG, võite seadistada Comfort-režiimis (Mugavus) programmeerimisvahemiku.

Temperatuuri suurendamiseks kasutage nuppu  (max 30 °C)

Temperatuuri vähendamiseks kasutage nuppu  (min 10 °C)



Kui displeile on kuvatud kirje PROG ECO, võite seadistada ECO-režiimis (Säästmine) programmeerimisvahemiku. ECO-režiimi vahemikus temperatuuri muutmiseks avage menüü Temp. ECO (vt jaotist „PROG-režiimi menüü“).




Kui on valitud külmumisvastane temperatuur (7 °C), näitab ECO-režiimi (Säästmine) programmeerimisele lülitumisel displei 6 °C (automaatne vähendamine 1 °C võrra).

Programmeerimisvahemikust ECO (Säästmine) -vahemikku Comfort (Mugavus) naasmisel näitab displei režiimis Comfort (Mugavus) eelmääratud temperatuuri või, juhul kui tegemist on esimese kasutuskorraga, režiimis MANUAL (KÄSITSI) määratud temperatuuri.


### Menüü režiimis MANUAL (KÄSITSI)

1. Tagasi põhikuvale naasmine.  
Võimalik on määrata temperatuuri.
2. Funktsiooni Boost (Võimendus) sisse- ja väljalülitamine.  
Ruumis kasutaja olemasolust olenevalt kütmise intensiivsuse suurendamine.
3. Seadme võrgu ja/või telefoni ühendamine, uuesti ühendamine või ühenduse katkestamine.
- Antud toode sisaldab avatud lähtekoodi. Kui soovite selle kohta rohkem teavet saada, võite külastada veebisaiti: <https://github.com/Groupe-Atlantic>.
4. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.
5. Seadme väljalülitamine.
6. Tagasi alguskuvale naasmine.

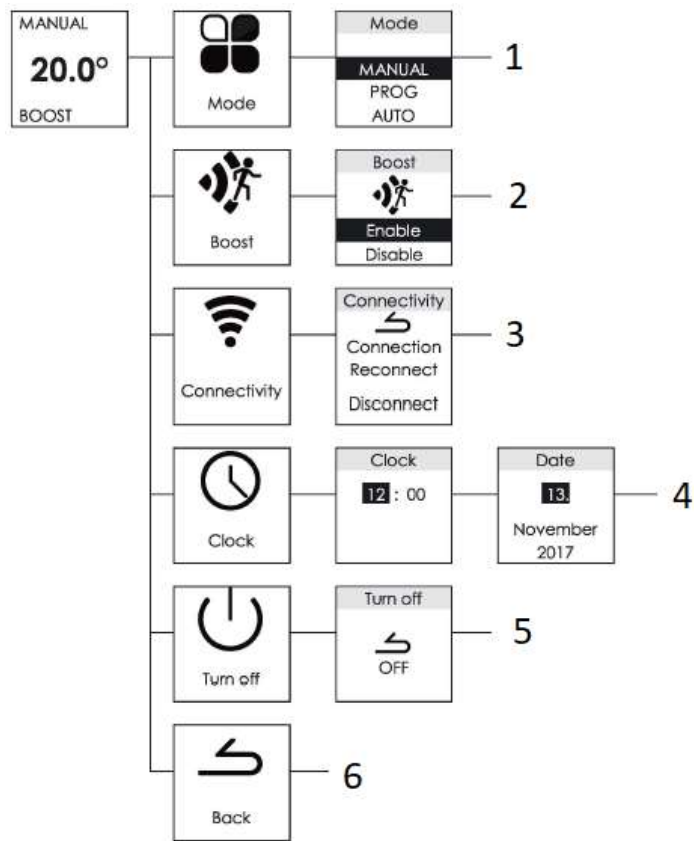


## Menüü režiimis PROG (PROGRAMMEERIMINE)

1. Tagasi põhikuvale naasmine.  
Siseprogramm on juba eelnevalt määratud. Seda on võimalik muuta läbi Programmeerimise.
2. Temperatuuri määramine ajaks, kui inimesi pole ruumis (6 °C kuni 19 °C).
3. Igale nädalapäevale on võimalik programmeerida kuni 3 Comfort-ajaperioodi (Mugavus).  
Valige nupuga päev.  
Kinnitamiseks vajutage .  
Valige nupuga . Kinnitamiseks vajutage .  
Valige nuppudega või algusaeg.  
Kinnitamiseks vajutage .  
Valige nuppudega või lõpuaeg.  
Kinnitamiseks vajutage .
4. Võimalik on kopeerida teatud päeva programmi mõne(de)le teis(te)le päeva(de)le.  
Valige . Kinnitamiseks vajutage .  
Kerige nuppudega või läbi päevade.  
Valige nupuga päev, kuhu programm tuleks kopeerida.  
Kopeerimise kinnitamiseks valige „Copy“ (Kopeeri).  
Kinnitamiseks vajutage .
5. Funktsiooni „Occupation“ (Inimesed ruumis) aktiveerimine ja deaktiveerimine. Üleminek režiimist „Comfort“ (Mugavus) režiimile „ECO“ (Säästmine) on inimeste ruumis tuvastamisest olenevalt automaatne.
6. Seadme võrgu ja/või telefoni ühendamine, uuesti ühendamine või ühenduse katkestamine.
7. Kuupäeva ja kellaja seadistamine.
8. Seadme väljalülitamine.
9. Tagasi alguskuvale naasmine.

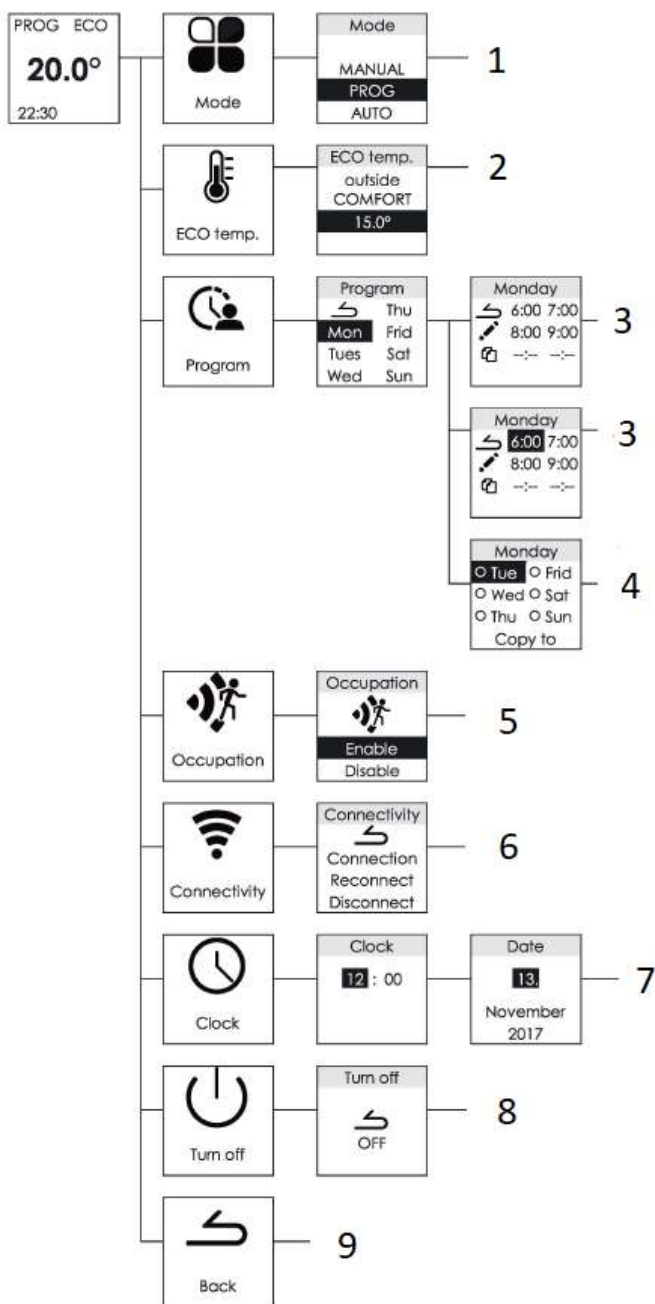

### Menüü režiimis AUTO (AUTOMAATNE)

1. Kohalolu tuvastamine on aktiveeritud. Automaatne lülitumine režiimist „Comfort“ (Mugavus) režiimile „ECO“ (Säästmine) olenevalt ruumis inimeste tuvastamisest.
2. Temperatuuri määramine ajaks, kui ruumis pole inimesi (6 °C kuni 19 °C).
3. Seadme võrgu ja/või telefoni ühendamine, uuesti ühendamine või ühenduse katkestamine.
4. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.
5. Seadme väljalülitamine.
6. Tagasi alguskuvale naasmine.

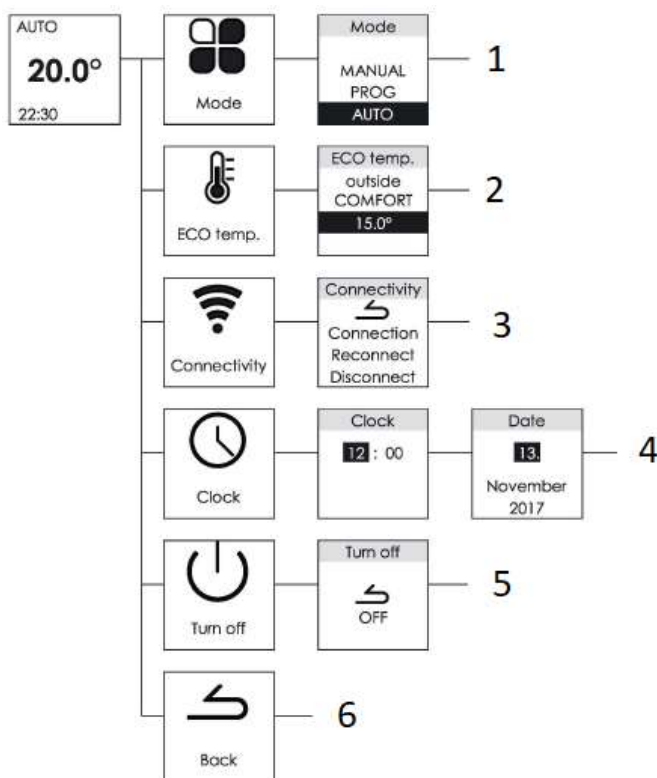

### MUDELI TEHNILISED ANDMED

RED-DIREKTIIVIGA (RAADIOSEADMETE DIREKTIIV) VASTAVUSE DEKLARATSIOON 2014/53/EL (\*)  
Thermor deklareerib käesolevaga, et järgnevalt loetletud seade vastab RED-direktiivi 2014/53/EL põhilistele nõudmistele. Antud seadme täieliku ELi vastavusdeklaratsiooni saab vastava soovi korral maaletoojalt Akvedukt OÜ või meie edasimüüjalt (aadress ja telefoninumber on toodud ära juhendi lõpus).

**Tähis:** BD1/Wi-Fi raadiokaardiga küttepaneel

**Mudelid:** vt juhendi alguses märgitud mudelit.

**Näitajad:**

**Transiiveri kasutatavad raadiosagedusribad:** WIFI 2,4G : 2400 MHz kuni 2483,5 MHz.

**Maksimaalne raadiosageduslik võimsus:** <20 dBm.

**2. klassi raadioseade:** võib turustada ja kasutada ilma piiranguteta. Raadio ulatus: 100 kuni 300 meetrit vaba nähtavuse korral, võib erineda olenevalt seotud seadmetest (ulatus, mis võib olla erinev olenevalt paigaldustingimustest ja elektromagnetilisest aktiivsusest).

**Vastavust raadiostandarditega ja elektromagnetilist ühilduvust on kinnitanud teavitatud asutus 0081: LCIE France, Fontenay aux Roses.**

### Raadiokaardiga konvektor CHG-BD1/Wi-Fi

| Spetsifikatsioon                  | Sümbol   | Väärtus | Ühik |
|-----------------------------------|----------|---------|------|
| <b>Kuumuse väljutamine</b>        |          |         |      |
| Nominaalne väljutatav kuumus      | P nom    | 1–2     | kW   |
| Minimaalne väljutatav kuumus      | P min    | 0,0     | kW   |
| Pikaajaline max väljutatav kuumus | P max, c | 2       | kW   |


| Täiendav võimsustarve                                         |        |           |    |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
| Maksimaalse väljutatava võimsuse juures                       | el max | 0,000     | kW |
| Minimaalse väljutatava võimsuse juures                        | el min | 0,000     | kW |
| Ooterežiimis                                                  | el sb  | 0,29      | W  |
|                                                               |        | 0,000     | kW |
| Väljutatava kuumuse / ruumi temperatuuri juhtimise tüüp       |        |           |    |
| Spetsifikatsioon                                              | Ühik   | Lisateave |    |
| Elektrooniline temperatuuri juhtimine ja nädalaprogrammeerija | Jah    |           |    |
| Teised juhtimisvõimalused                                     |        |           |    |
| Ruumi temperatuuri juhtimine koos kasutaja kohaoleku anduriga | Jah    |           |    |
| Ruumi temperatuuri juhtimine koos avatud akna anduriga        | Ei     |           |    |
| Kaugjuhtimise võimalus                                        | Jah    |           |    |
| Adaptiivse aktiveerimise juhtimine                            | Jah    |           |    |
| Aktiveerimise kestuse piir                                    | Ei     |           |    |
| Andur Black globe                                             | Ei     |           |    |

### Menüü EKSPERT

Täpsemate funktsioonide avamiseks vajutage vähemalt 3 s korraga nuppe  ja .

- Seadepunkti temperatuuri muutmine olenevalt ruumi temperatuurist, kui pärast 2-tunnist kütmist eksisteerib erinevus. Kalibreerimisväärtus vahemikus -3 °C all ja +3 °C üle seadepunkti temperatuuri. Näide: kui ruumi temperatuur  $T = 18\text{ °C}$  ja määratud  $T^\circ = 20\text{ °C}$ , siis valige -2,0°.
- Nupuhelide lubamine ja keelamine.
- Keele valimine.
- Suurima võimaliku seadepunkti temperatuuri salvestamine, mida pole võimalik ületada (vahemikus 22 °C kuni 30 °C).
- Juhtseadistele juurdepääsu piiramine. Valikuvõimalused on täielik juurdepääs, juurdepääs ainult temperatuurile ja juurdepääsu pole. Viimase variandi puhul on juurdepääs juhtseadistele keelatud.
- Ekspertmenüüsse personaalse pääsukoodi lubamine ja keelamine. Kui personaalne pääsukood on lubatud, saab ekspertmenüüsse vaid koodi sisestamisel. Oma koodi saate kirjutada siia.

Pääsukoodi deaktiveerimiseks avage ekspertmenüü, sisestage oma kood ja minge tagasi Settings (Seaded) > Restrictions (Piirangud) > PIN code (PIN-kood).

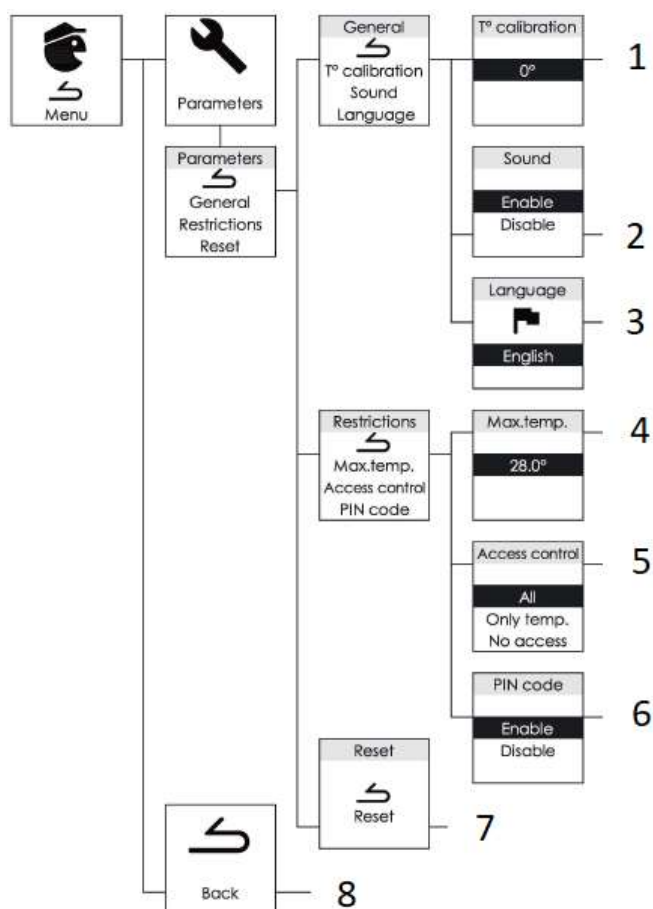

7. Kõikide muutujate lähtestamine.
8. Avakuvale naasmine.

## MAALETOOJA KONTAKTID

OÜ Akvedukt

Lao 8, Pärnu 80010

tel: +372 447 8430

[HOOLDUS@AKVEDUKT.EE](mailto:HOOLDUS@AKVEDUKT.EE)

## PRETENSIOONIDE ESITAMISE AEG

Kõikidel toodetel on **2-aastane pretensioonide esitamise aeg**.

Pretensioonide esitamise aeg algab Kauba müügitehingu sõlmimisel kauba üleandmisest Ostjale (edaspidi Tarbija).

Kaupleja eeldab, et kehtivusaja piires Tarbijalt laekunud pretensioonid Kaubal ilmnenu lepingutingimustele mittevastavuse kohta võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.

**Tarbijal on õigus esitada pretensioone** Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta **2 (kahe) aasta jooksul** alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone lähtuvalt pretensioonide rahuldamise tingimustest.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema pretensiooni menetletakse tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama Kauba ostu tõendavad dokumendid, enda kontaktandmed, veakirjelduse ning toote.

Kui Kaupleja on saanud Tarbijalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjusel pole Kaupleja võimeline 15 päeva jooksul pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Tarbijat, viivitust Tarbijale põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.

### Pretensioonide rahuldamise tingimused

Kui kaubal on ilmnenu lepingutingimustele mittevastavus, siis on Tarbija koheselt kohustatud lõpetama Kauba ekspuaterimise ja esitama võimalikult kiiresti Kauplejale pretensiooni mittevastavuse kohta.

Kui Kaubal on ilmnenu mittevastavus lepingu tingimustega ja see on tekkinud valmistamise-, materjali- või konstruktsioonipuuduste tõttu, samuti tõestatud Kauplejapoolse transpordi- või ladustamisvigade tõttu, siis Tarbijal on õigus nõuda Kauba parandamist, vigaste detailide asendamist ja muude Kauba mittevastavust põhjustavate vigade kõrvaldamist Kaupleja kulul (VÕS § 222).

Kui parandamine ja muu ülaltoodud tegevus ei ole võimalik või ebaõnnestub, on Tarbijal õigus nõuda Kauba asendamist müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga või ka lepingust taganeda. Sealjuures on Tarbija kohustatud asendatava Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222 § 223).

Kui pretensiooni objektiks olev Kaup vastab pretensioonide rahuldamise tingimustele, siis katab Kaupleja nimetatud Kauba transpordi- või postikulud lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurest enda juurde.

Tingimuste alla ei kuulu ning Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama remondi-, materjali-, töö-, transpordi- ja muid kulusid, mis on tulenenud või seotud järgmiste juhtudega:

- Kauba ebaõige või mittesihetstarbekohane kasutamine;
- Kasutusjuhendis toodud kasutusala või nõuete ja hoiatuste eiramine;
- Väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine või eiramine, valede hooldusvõtete rakendamine;
- Hooletu Kaubaga ümberkäimine transportimisel, hoiustamisel või ekspuatsioonis;
- Kauba külmumine, ülekuumenemine, liigniiskuse kätte sattumine või uppumine;
- Kõrvaliste osakeste, mustuse, rooste, taimsete ja loomsete jäänuste või nende elutegevuse produktide, mehhaanilise sette ja lubamatute ainete või vedelike sattumine Kaubaks olevasse seadmesse;
- Kaubale Kaupleja poolt mitte heaks kiidetud lisaseadmete paigaldamine;
- Kaubaks oleva pumbaseadme kuival töötamine või ülekuumenemine;
- Vale toitevoolu rakendamine, toitevoolu katkemine või toitepinge kõikumine, vale kütuse kasutamine, määrdeainete mittekasutamine või vale määrdeaine kasutamine;
- Kaup on kahjustunud loodusõnnetuse, uputuse, tormi, äikese, tornaado, maavärina, varingu, maalihke, hoone varisemise, looma või linnu rünnaku, vandalismiakti või muu äraarvamatu mehhaanilise toime tagajärjel;
- Kui Tarbija ei esita pretensiooni objektiks oleva Kauba ostu tõendavat dokumenti;
- Kaup on Kaupleja juurde saabudes silmnähtavate mehhaaniliste vigastustega, seda on püütud avada või ise remontida, see on tugevalt korrodeerunud, sellel on ülekuumenemise või põlemise jäljed.

**Kirjalik pretensioon koos kontaktandmete, ostudokumendi, veakirjelduse ning tootega tuleb esitada ostupunkti või otse maaletoojale.**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Seadme tüüp</b>             |  |
| <b>Seerianumber</b>            |  |
| <b>Kliendi nimi ja aadress</b> |  |

**PAIGALDAJA PITSAT**