


Aqua-Magic süsteemi saab kasutada rõdul, terassil ja kasvuhoones taimede kastmiseks. Vastavalt soovile ja vajadusele on võimalik valida kindel veehulk ja kastmissagedus. Läbi päikesepaneeli laeb **Aqua-Magic** süsteem korduvlaetavaid patareisid (ei sisaldu komplekti).


KOMPLEKTIS SISALDUB:

1) Taimer (**a**) patarei paneel **b)** Vee väljavõtt **c)** Vee sisend) **2)** Seinakinnitus **3)** Filter **4)** Anti-šifoonklapp **5)** Fiksaatorvardad **6)** Tilgutid **7)** Kruvid ja tüüblid **8)** Tilgutusvoolik **9)** Kolmik **10)** Otsakork

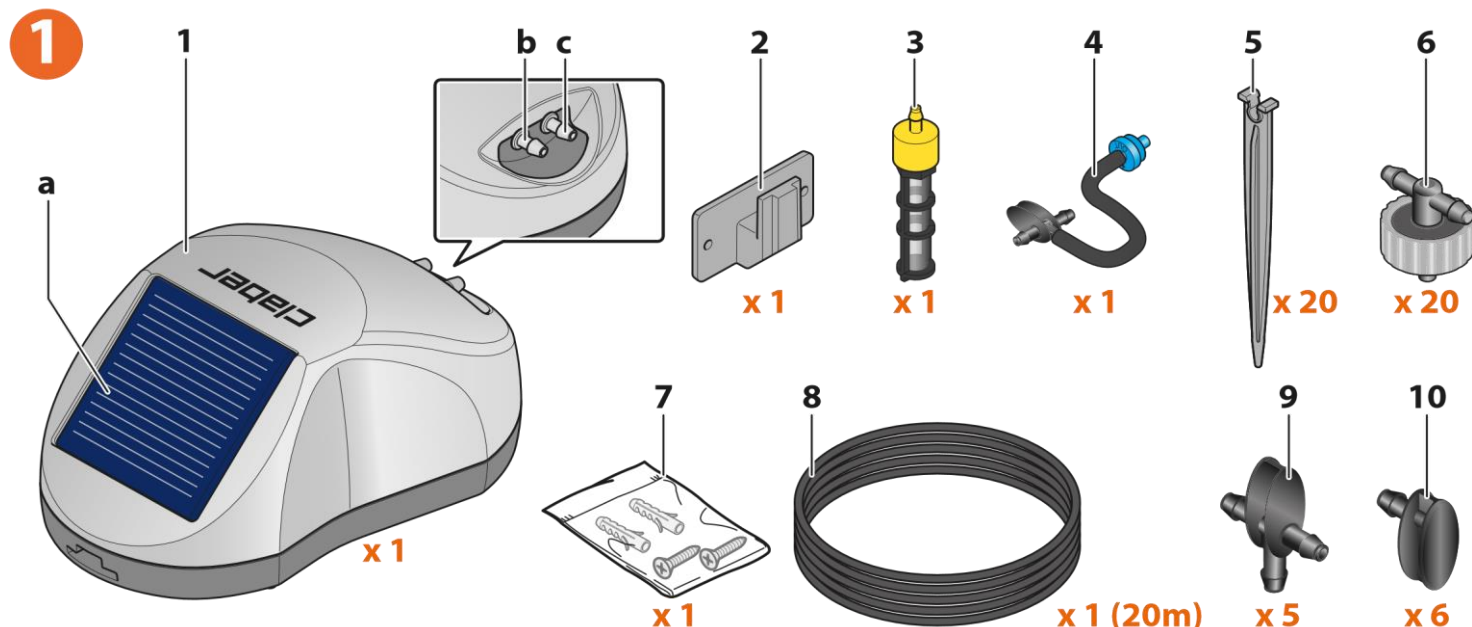

Aqua-Magic System (code): 8063

PATAREIDE SISESTAMINE. Kasutada vaid korduvlaetavaid **1,2 V NiMH AA/HR6** patareisid (1800 mAh või rohkem). Pärast patareide sisestamist ja iga uue hooaja algust peab jälgima, et taimeris patareide laadimine töötaks korralikult. Selleks pööra pöödnupp OFF peale ning aseta taimer otsese päikese kätte vähemalt 8ks tunniks. Seejärel programmeeri taimer töötama vastavalt vajadusele/soovile. Taimer peaks asuma otsese päikese käes (ei tohiks olla katuse vms varjus). Eemalda peale iga hooaega taimerist patareid.

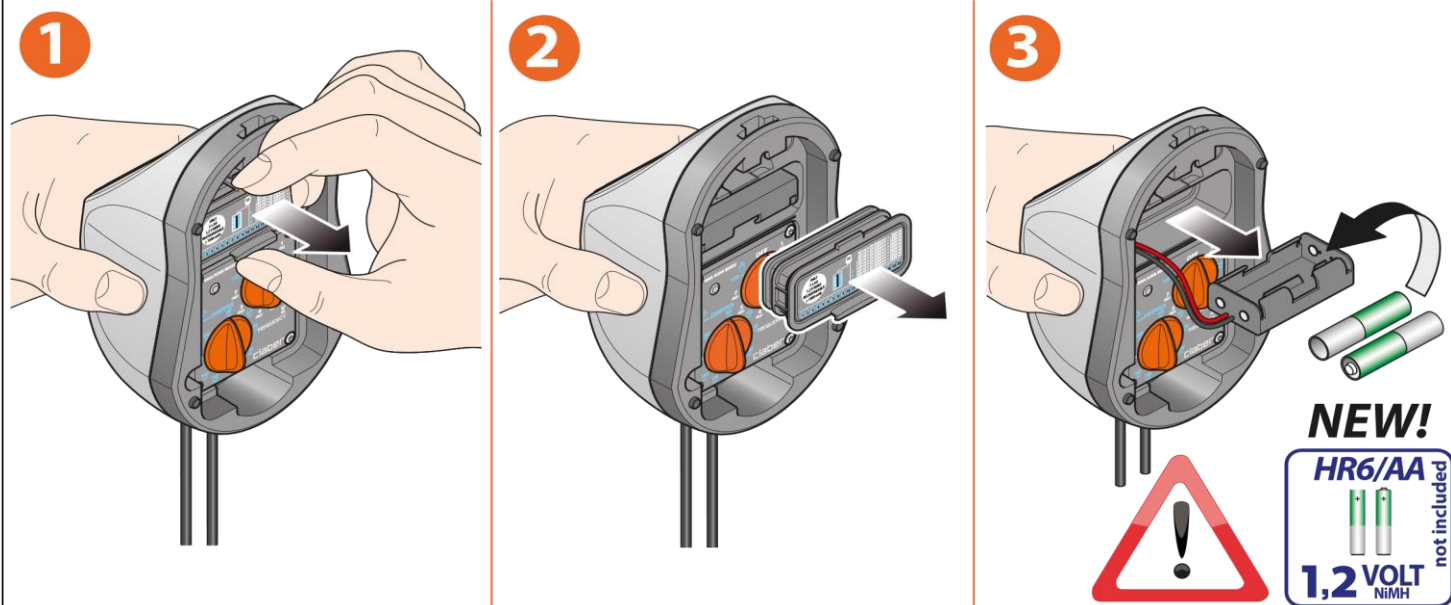


Aqua-Magic System: 8063

HOIATUS. Taimer töötab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt (seinale kinnitatult) (1). Taimer peab olema asetatud paika, kus päike sellele peale paistaks (2). Taimer peab asetsema nii, et päikesepaneel oleks suunaga ülespoole (3). Ei tohi paigaldada kraaniboksi ega mujale kasti sisse (4). Ei tohi paikneda vees (ei tohi vette kasta) (5). Taimerit hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas (6). Voolikuid ei tohi tõmmata (7). Talveks tuleb taimer viia sooja ning kuiva ruumi (8).



Aqua-Magic System (code): 8063


PAIGALDAMINE. Õues asuv veenõu/anum peab olema asetatud varjulisse kohta. Taimeri paigaldamiseks kinnita seinakinnitus seinale kasutades selleks vajaminevaid kruve ja tüübleid (1). Imemisvooliku jaoks lõika tilgutusvoolikust vajaminev pikkus. Pane vooliku ühte otsa filter ja teine vooliku ots ühenda taimeriga. Süsteemi korrektseks toimimiseks veendu, et vooliku filtripoolne ots puutub veenõu/anuma põhja (OK). Selleks, et voolik saaks õige pikkusega mõõda eelnevalt (L) vahemaa taimeri ja veenõu/anuma põhja vahel, seejärel lõika voolikust vajaminev osa (2).

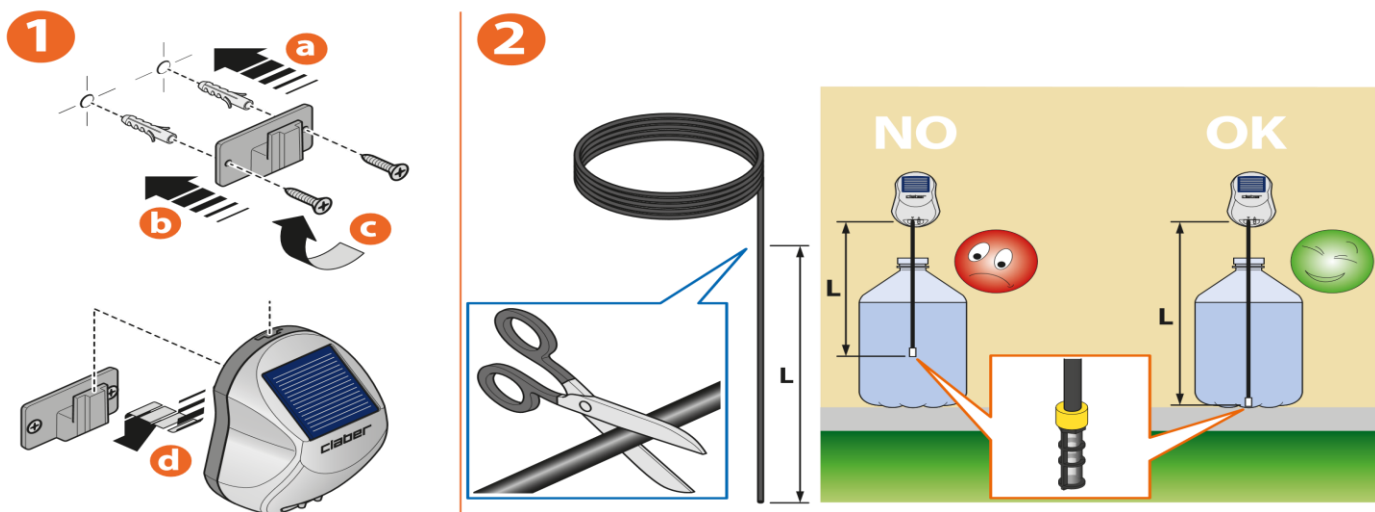

PAIGALDAMINE. Süsteemi paigaldades soovitage arvestada pildidel näidatud taimeri ja veenõu põhja vahemaaga, kindlustamaks taimeri parima töötamise.

Aqua-Magic System: 8063


1

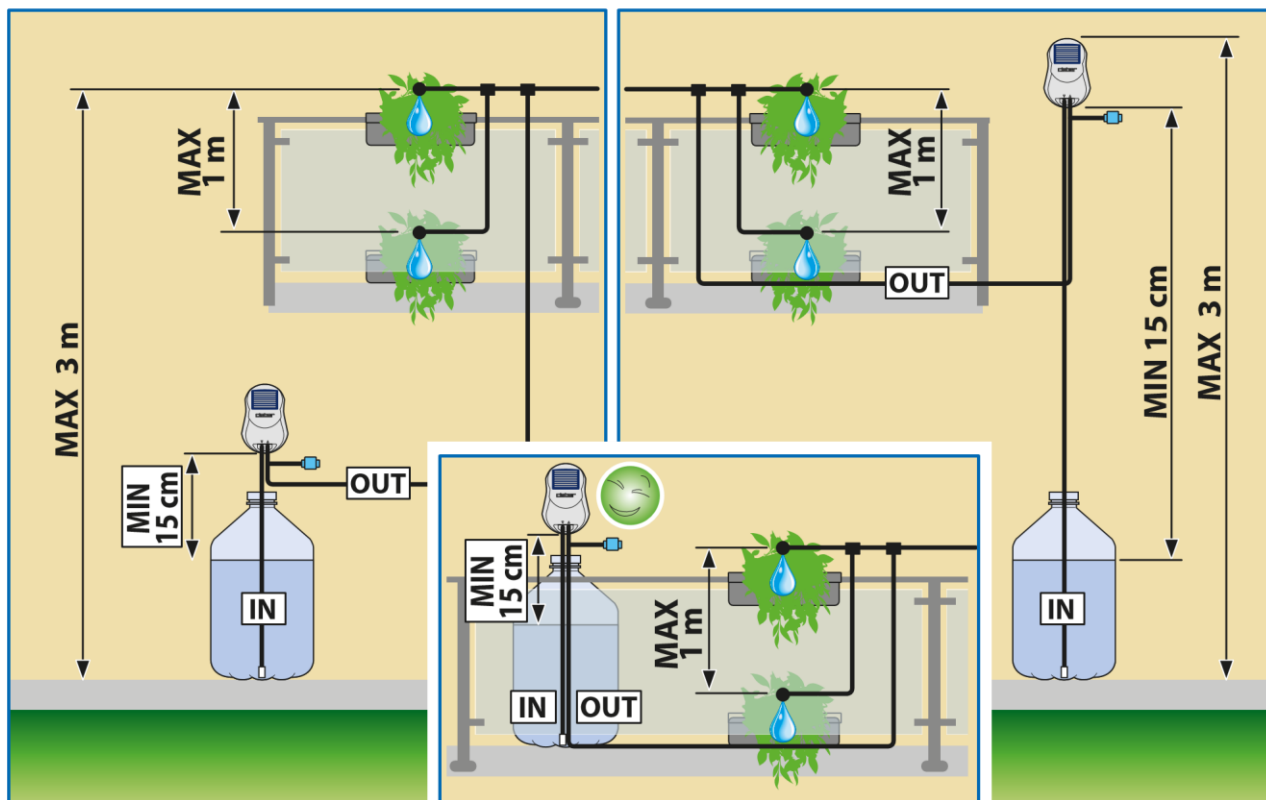

Aqua-Magic System (code): 8063

PAIGALDAMINE. Peale taimeri paigaldust saate hakata ühendama ka ülejäänud süsteemi (voolikut, antišifoonklapp, fiksaatorvardad, liitmikud, tilgutid ja otsakorke). Saate enda vajadustest lähtuvalt luua kastmissüsteemi, kasutades kaasasolevaid osi ning arvestades üllemisel pildil olevaid kauguseid ning vahemaid. Oluline: Kasuta **10** kuni **20** tilgutit. Alloleval pildil on näide, kuidas süsteemi ühendada.


1

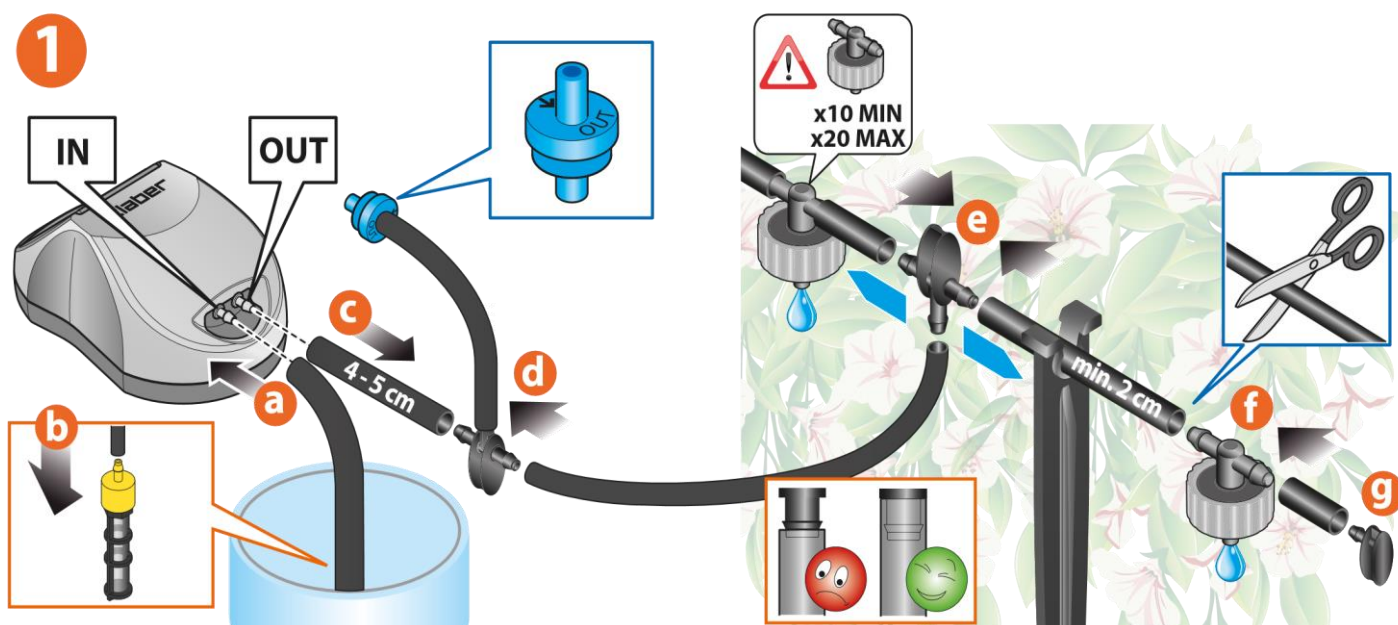

Aqua-Magic System: 8063

TAIMERI JUHTPANEEL

- 1) a) Taimeri staatus LED b) Veekoguse reguleernupp c) Tilgutuse tiheduse reguleernupp
- 2) LED taimeri staatus töötamise hetkel

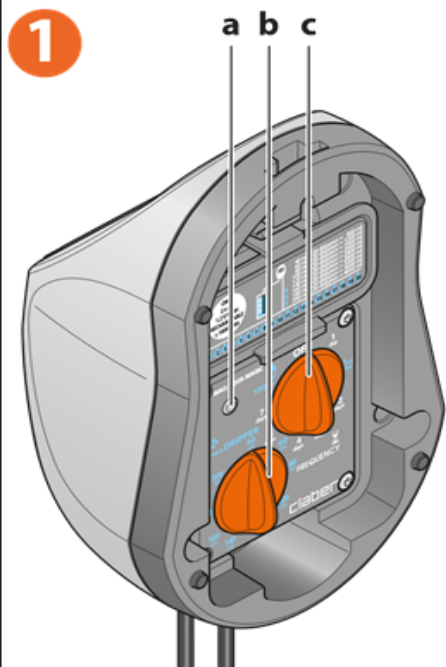



1	2	3	4
Vilgub kiirelt: taimerit programmeeritakse			
Vilgub aeglaselt: veeanum on tühi või kastmine on pooleli			
Patareid ei ole laetud täielikult või ei ole piisavat päikesevalgust laadimiseks			
Patareid on tühjad: kui kasutate tühjasid patareisid esimest korda, siis peate ootama, millal taimer patareid laeb (umbes ühe tööpäeva taimeri OFF režiimis)			
Patareid on tühjad Programmeerimine ei ole lõpule viidud „FREQUENCY“ nupp on „OFF“ asendis „FREQUENCY“ nupp on manuaalse kastmise pealeja kastmine on lõpetatud			

Aqua-Magic System (code): 8063

SEADISTAMINE. Esimene kastmistsükkel algab pärast esmakordset taimeri seadistamist. Kastmistsükkel algab vastavalt seadistustele.

1) **VEEKOGUSE MÄÄRAMINE (kogus päevas/tilgutis ml).** Päevase veekoguse määramiseks keera „DRIPPER“ nuppu vastavalt soovitud koguse peale: LED tuli ei hakka põlema, taimer seadistamine ei ole lõpetatud (taimer ei hakka automaatselt kasta kuniks kastmise sagedus ei ole määratud). Veekogus on määratud ning seda hiljem muuta ei saa.



2) **KASTMISE SAGEDUSE MÄÄRAMINE (kastmise sagedus).** Seejärel määra kastmise sagedus keerates „FREQUENCY“ nuppu vajamineva ajavahemiku peale: seadistamine on lõpetatud, LED tuli vilgub kiirelt mõne sekundi, seejärel aeglaselt (1 vilgutis iga 2 sekundi järel). Kui taimer on seadistatud, algab kastmine automaatselt. Kastmine peatub, kui tilgutile määratud veekogus on kätte saadud ning tilgutatud. Kastmissagedust ei saa muuta, kui seadustus on tehtud.

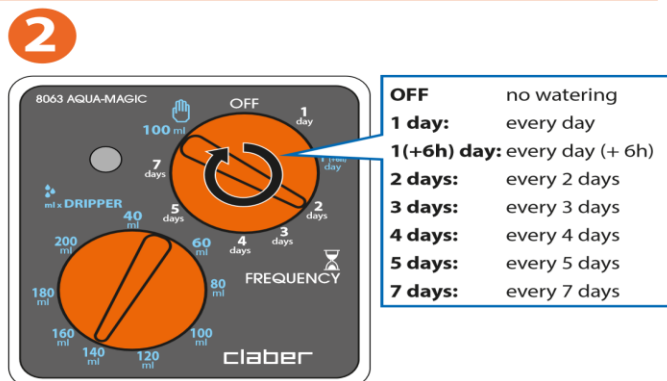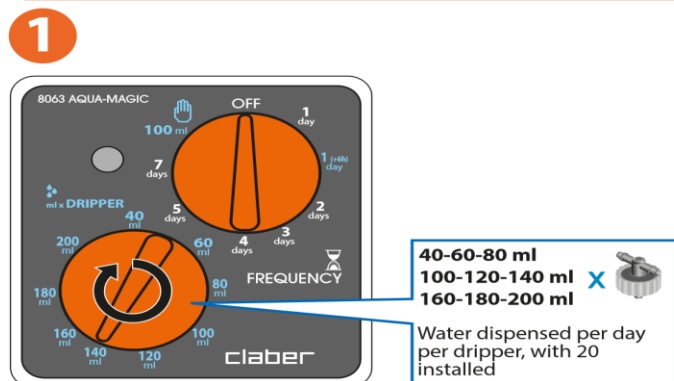

Aqua-Magic System: 8063

MANUAALNE KASTMINE.

- 1) Keera FREQUENCY nupp manuaalsele asendile. LED tuli vilgub manuaalsel kastmisel (100 ml tilguti kohta).
- 2) Varajasem lõpetamine: keera "FREQUENCY" nupp algsele asendile (nt. 1 day).
- 3) Varajesem lõpetamine: keera "FREQUENCY" nupp uue kastmise sageduse peale (nt 2 days).
- 4) Kui "FREQUENCY" nupp on seatud manuaalse kastmise peale ning kastmine on lõpetatud, siis LED tuli jääb kustu ning taimer ei hakka uuesti automaatselt kastma, kuniks taimer pole uuesti seadistatud.

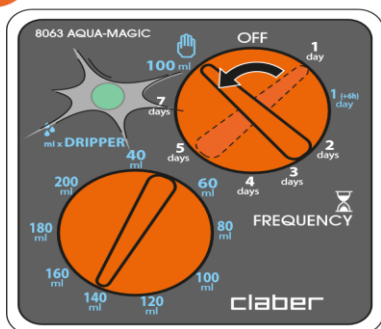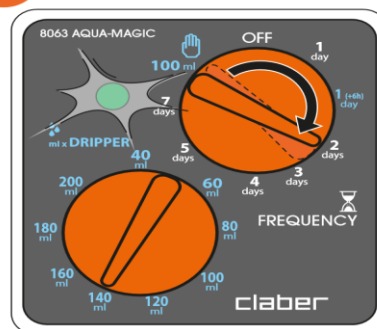1**2****3**

Turn the "FREQUENCY" selector dial **to the start position** (e.g. 1 day): **previous programming is stored**, therefore the watering cycles will start at the normal times. When turning the dial to the previous frequency, do not stop for more than 3 seconds on any other frequency as this will be considered a new setting.


Turn the "FREQUENCY" selector dial **to a new frequency** (e.g. 2 days): **the previous setting is NOT stored**. Watering will begin immediately and the next watering cycles will begin after the number of days set using the "FREQUENCY" selector dial.

Aqua-Magic System (code): 8063

SEADETE MUUTMINE.

KASTMISE ALGUSAJA JA/VÕI SAGEDUSE MUUTMINE. Oota millal soovitud uus kastmisaeg kätte on jõudnud (näiteks 22:00). Keera "FREQUENCY" nupp "OFF" asendisse ning oota millal LED tuli kustub. Keera "FREQUENCY" nupp soovitud ajavahemiku peale. Peale ümberseadistamist algab kastmine automaatselt vastavalt seadistatud veehulgale, järgmine kastmistsükkel algab nii mitme päeva pärast, mis sai "FREQUENCY" nupu alt valitud.

VEEHULGA MUUTMINE KASTMISEL. Veehulga suurendamiseks või vähendamiseks keera "DRIPPER" nuppu vastavalt soovitud kogusele: muudatused jõustuvad järgmisel kastmistsükli. Kui muudatused tehakse kastmistsükli töö hetkel, siis muudatused jõustuvad juba antud tsükli ajal, kastmine peatub (juhul kui kogust vähendati) või jätkub soovitud veehulga saamiseni (juhul kui kogust suurendati).

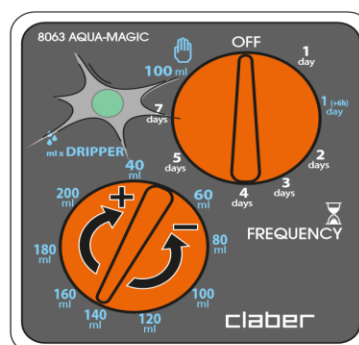1**a****b****c****2**

Aqua-Magic System: 8063