



FILTRI PUHASTAMINE. Taimer on kaitstud traatvõrgust filtriga, mis kindlustab taimeri pikaajalise ja probleemidevaba töötamise. Filtrit tuleb perioodiliselt kontrollida ja pesta iga perioodi alguses. Lihtsalt eemaldage filter ühendusest ja loputa jooksva vee all puhtaks.

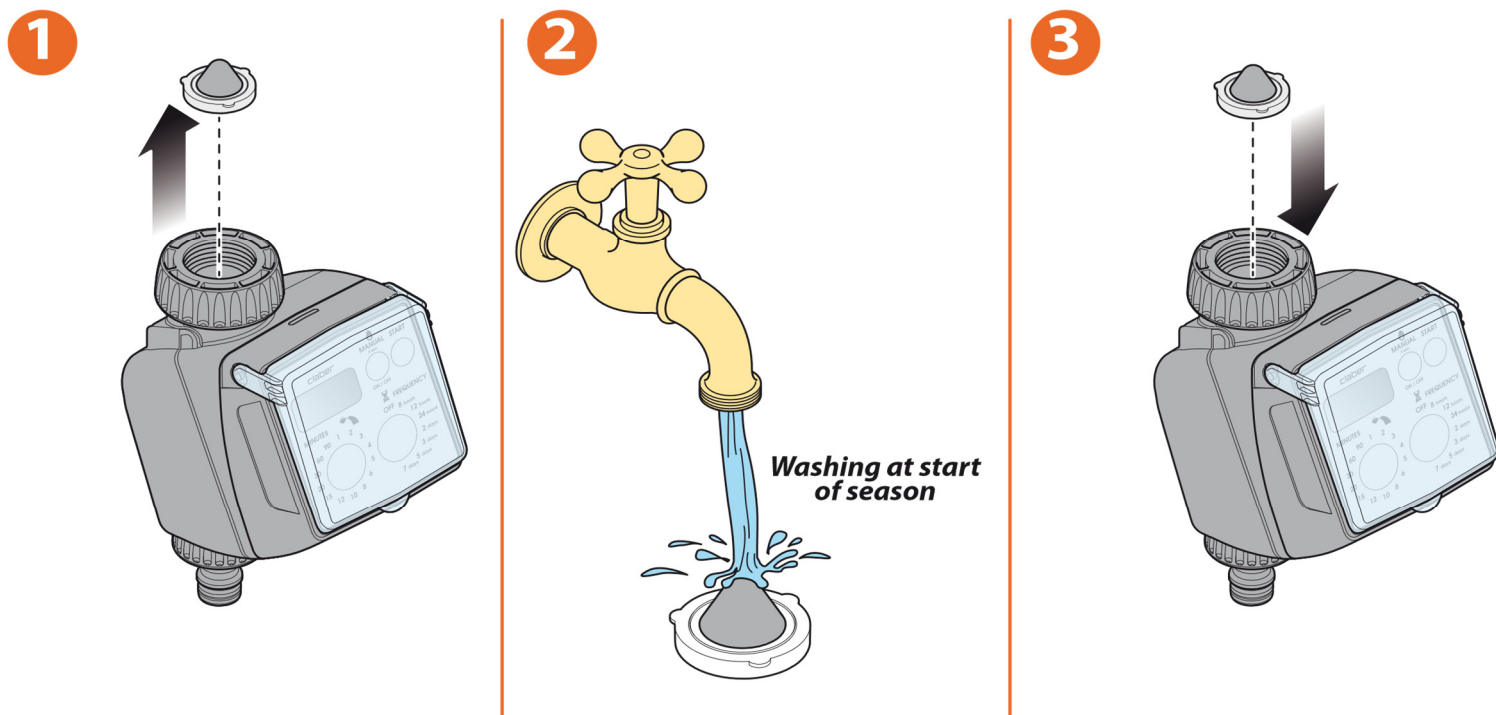


For Tempo Select (cod.): 8486

Patareide asetamine/asendamine. Patareide asetamiseks või asendamiseks vajutage lukustusklahv lõpuni sisse, et vabastada taimeri esipaneel. Esipaneel on eemaldatav. Asetage 2 uut patareid pesadesse jälgides õiget polaarsust. Kui patareid asendada 2 minuti jooksul jäävad varem salvestatud seaded alles. Asetage esipaneel tagasi ja vajutage sellele veendudes, et lukustusklahv sulgub klõpsuga. **Tähtis:** Alati vahetage patareid iga perioodi alguses!

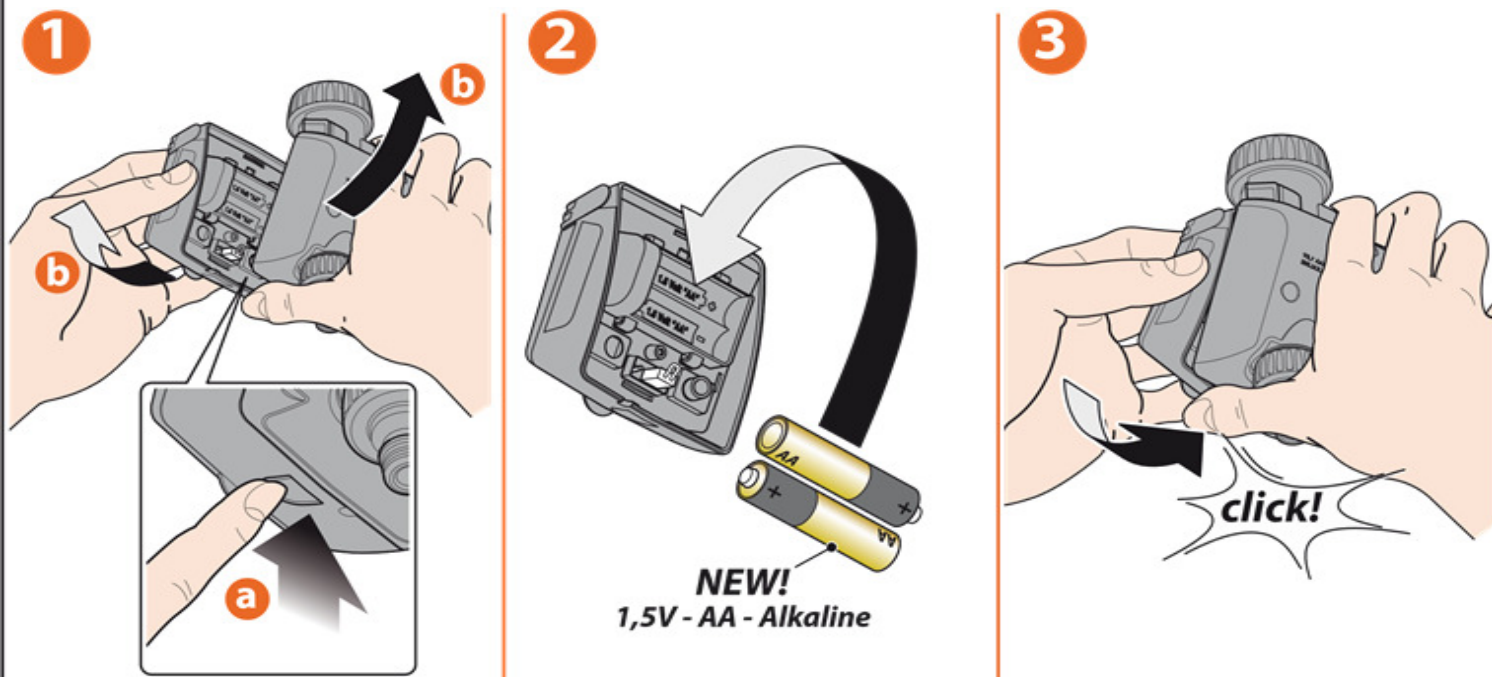


ÜHENDAMINE. Ühendage taimer külmavee kraaniga jälgides neid lihtsaid instruksioone. Kraani ots peab olema $\frac{3}{4}$ " väliskeere (kui see nii ei ole, kasutage adapterit). Keerake $\frac{3}{4}$ " sisekeermega ots kraani või adapteri külge. Tähelepanu! Keerake ühendusi ainult käejõuga, ärge kasutage tööriistu ühenduste tegemisel. Ühendage kastmisvoolik kiirühendusega, kasutades vastavat ühendust. Peale taimer ühendamist ärge unustage kraani avamast!

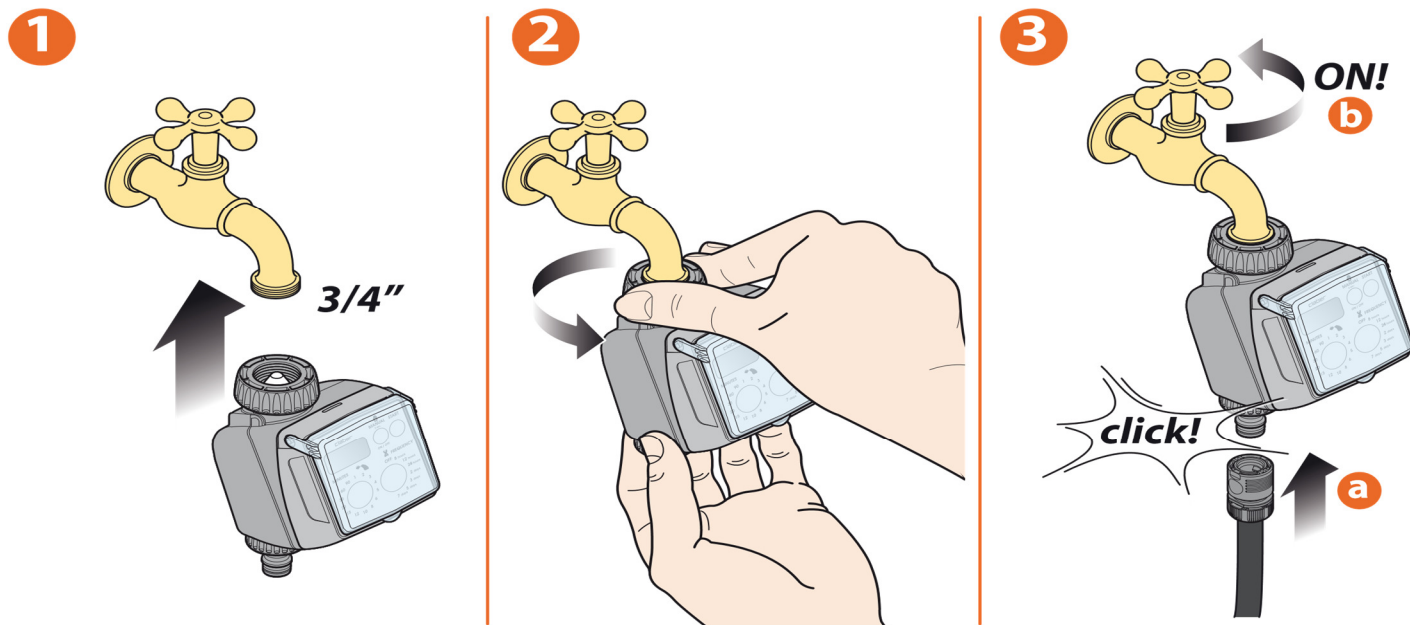


For Tempo Select (cod.): 8486

Kastmisprogrammi valik. Vajutage korra üksskõik millist nuppu, et ekraan hakkaks helendama. Vajutage nuppu „M“ korra või mitu korda (näiteks 5 korda), et väljal „D“ kuvataks soovitud väärtus (näiteks 5 min). Seadistage kastmise sagedus (ajavahemik järgnevate kastmiskordade vahel) vajutades korduvalt nuppu „F“ kuni väljal „E“ kuvatakse soovitud väärtus (näiteks 24 h). Võimalikud väärtused on: iga 8, 12 või 24 tunni tagant või iga 2, 3, 4, 5 või 7 päeva tagant.

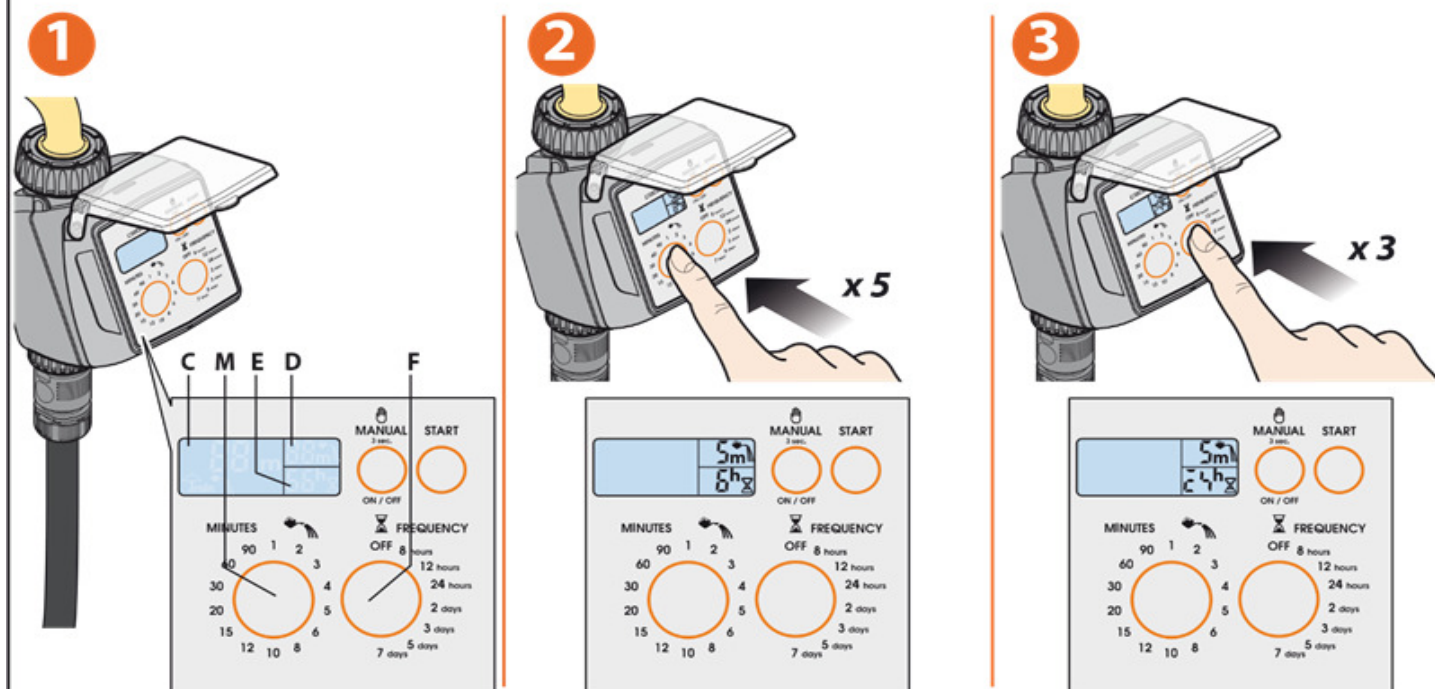


Kohene käivitamine. 10 sekundi jooksul programmi valimisest vajutage nuppu „Start“ ainult üks kord. Nupu vabastamisel vilgub ekraanil 3 korda teade „0 h“ ja automaatne kastmistsükkel algab koheselt. Ekraani väljal „C“ kuvatakse sümbol /kastmine/, mis näitab, et kastmistsükkel käib; samuti kuvatakse aeg kastmistsükli lõpuni. Kastmistsükli lõpus kuvatakse väljal „C“ sümbol /liivakell/ koos järgmise kastmistsükli alguseni jääva ajaga.

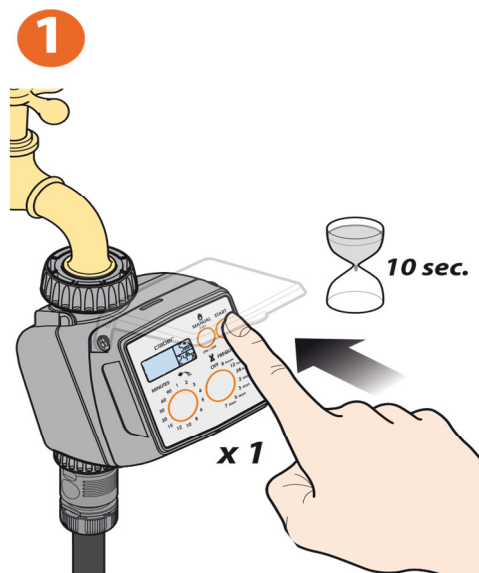


For Tempo Select (cod.): 8486

Käivitamine viitega. 10 sekundi jooksul programmi valimisest vajutage korduvalt nuppu „Start“ kuni väljal „C“ kuvatakse automaatse kastmistsükli soovitatav alguse aeg vahemikus 1 kuni 23 tundi (näiteks 6 tundi). Vabastage nupp ja tundide arv vilgub 3 korda. Peale seda alustab programm ajaarvestust kastmisprogrammi automaatse stardini; aeg kuvatakse väljal „C“ ülalpool sümbolit /liivakell/. **Kastmisprogrammi muutmine.** Korrake programmeerimise protseduuri nagu see on kirjeldatud lõigus „Kastmisprogrammi valik“. Uus programm asendab eelmise programmi.

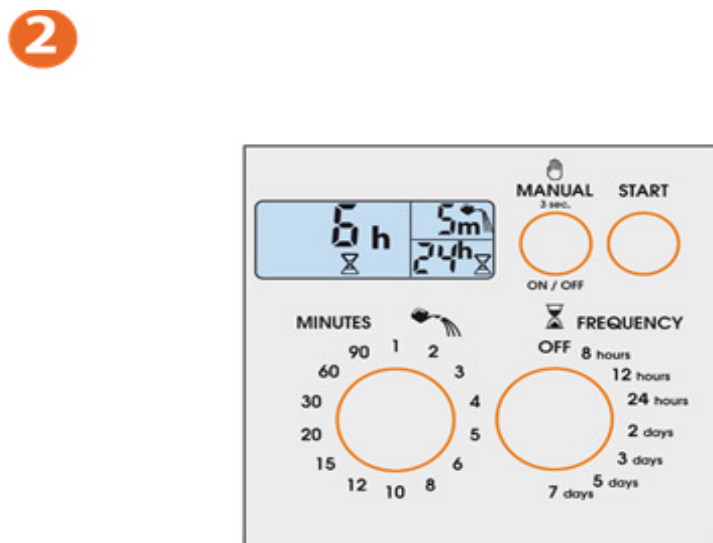


Manuaalne kastmine. Vajutage nuppu „Manual“ ja hoidke nuppu all vähemalt 3 sekundit; seade läheb manuaalsesse režiimi taimeri kinnise ventiliiga (OFF, (st. kinni) hakkab ekraanil vilkuma). Vajutades „Start“ nuppu aktiveeritakse kastmine viieks minutiks (seda aega kasutaja muuta ei saa); kastmise toimumist näitab sümbol /kastmine/. Kastmise lõpetamiseks enne kui 5 minutit on kulunud, vajutage uuesti „Start“ nuppu. Manuaalsest režiimist väljumiseks veenduge, et taimeri ventiil on kinni ja vajutage nuppu „Manual“ ja hoidke seda all vähemalt kolm sekundit.

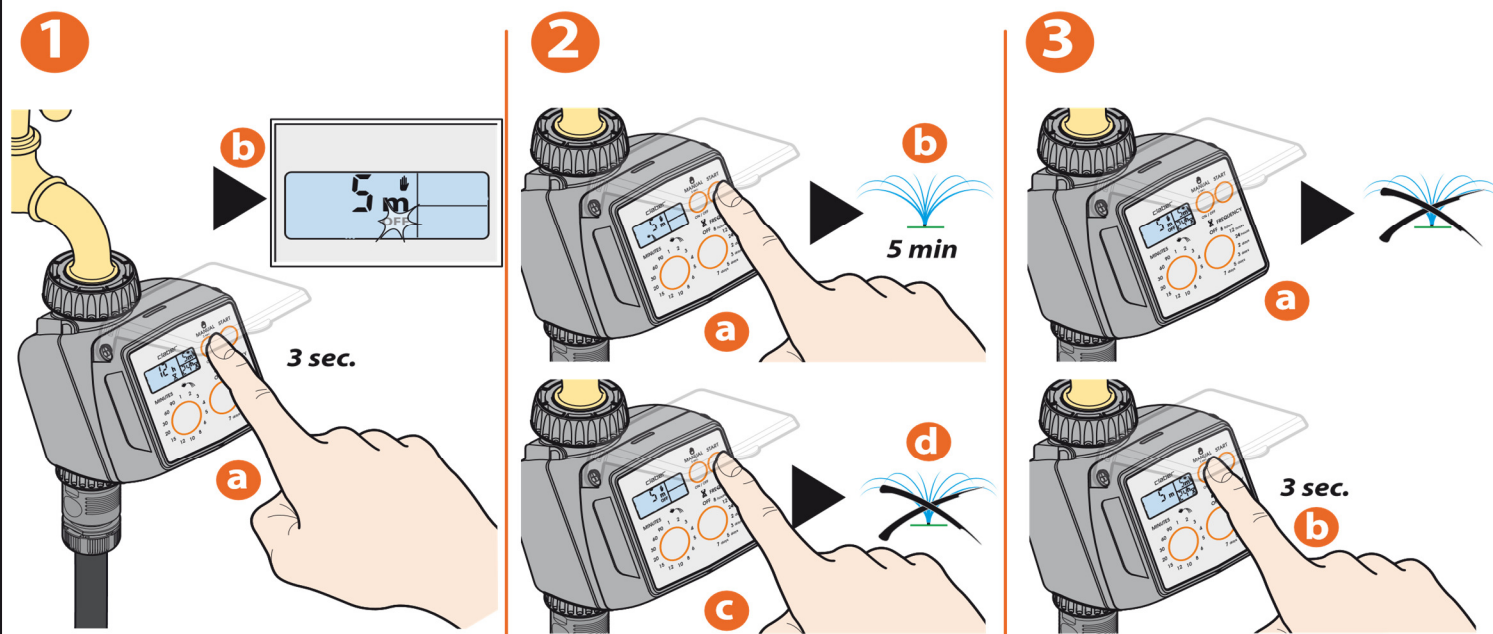

For Tempo Select (cod.): 8486

Lähtestamine. Tehase seadeid on võimalik taastada igal ajal vajutades korraga nuppe „Manual“ ja „Start“ ning hoides neid all vähemalt 10 sekundit.


Taimeri väljalülitamine. Kui tekib vajadus taimeri väljalülitamiseks, näiteks talveks, vajutage nuppu „F“ korra või mitu korda, kuni ekraanile ilmub sümbol „OFF“; seejärel vajutage nuppu „Start“.

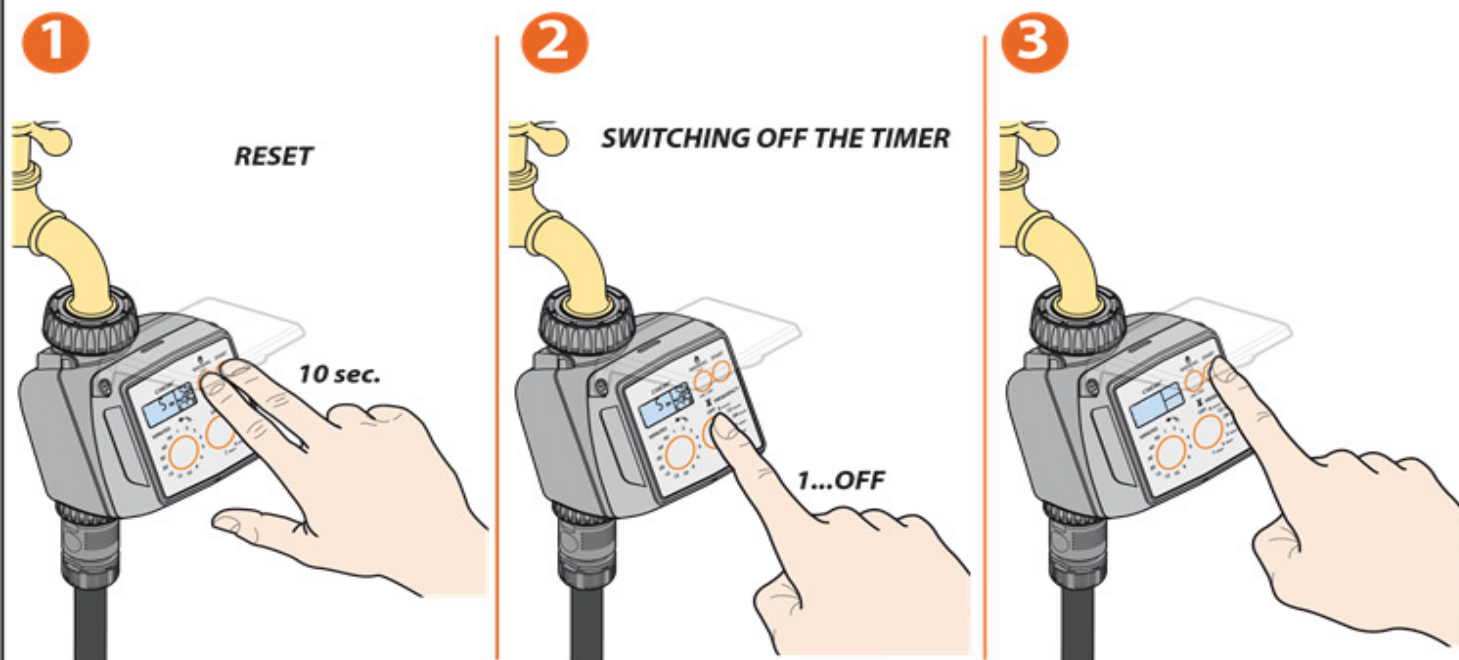

Vihmasensor. Taimerit on võimalik ühendada vihmaseensoriga juhtmega või raadioühenduse kaudu. Kui veetase vihmaseensoris tõuseb üle 5 mm, siis kastmisprogramm peatatakse automaatselt kuni vesi vihmaseensoris on aurustunud.


Vihmasensori installeerimine. Eemaldage vihmaseensori klemmide kaitsekate (tööriistu ei ole vaja). Kui Vihmasensorit ei paigaldada, peab vihmaseensori klemmide kaitsekate jääma eemaldamata.

Juhtmega vihmaseensor. Ühendage Vihmasensori kaabli ots vihmaseensori klemmidega. Veenduge, et kahesoonekabel siseneb taimerisse läbi selleks ettenähtud pilu taimeris korpus.

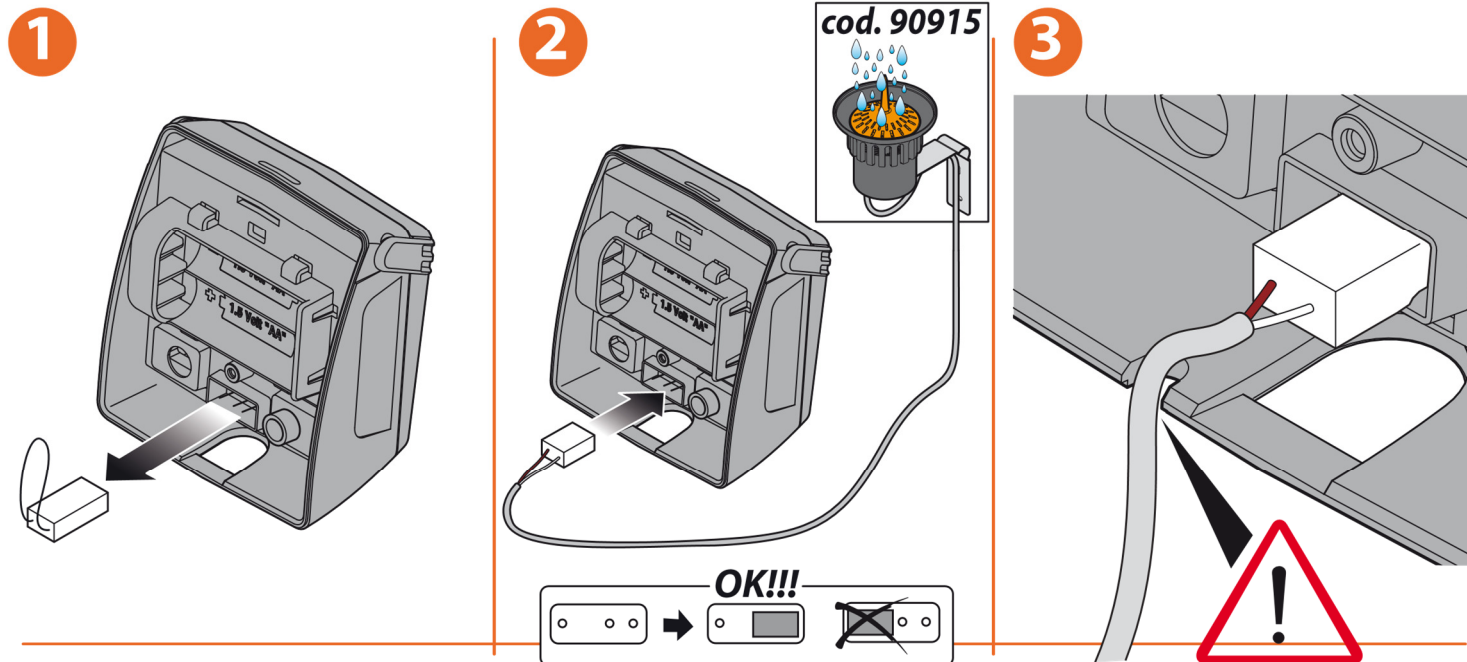


For Tempo Select (cod.): 8486

Raadio teel juhitud vihmaseensor. Installeerige Raadio teel juhitud Vihmasensor ja suunake antenni juhe läbi vastavate klambrite.

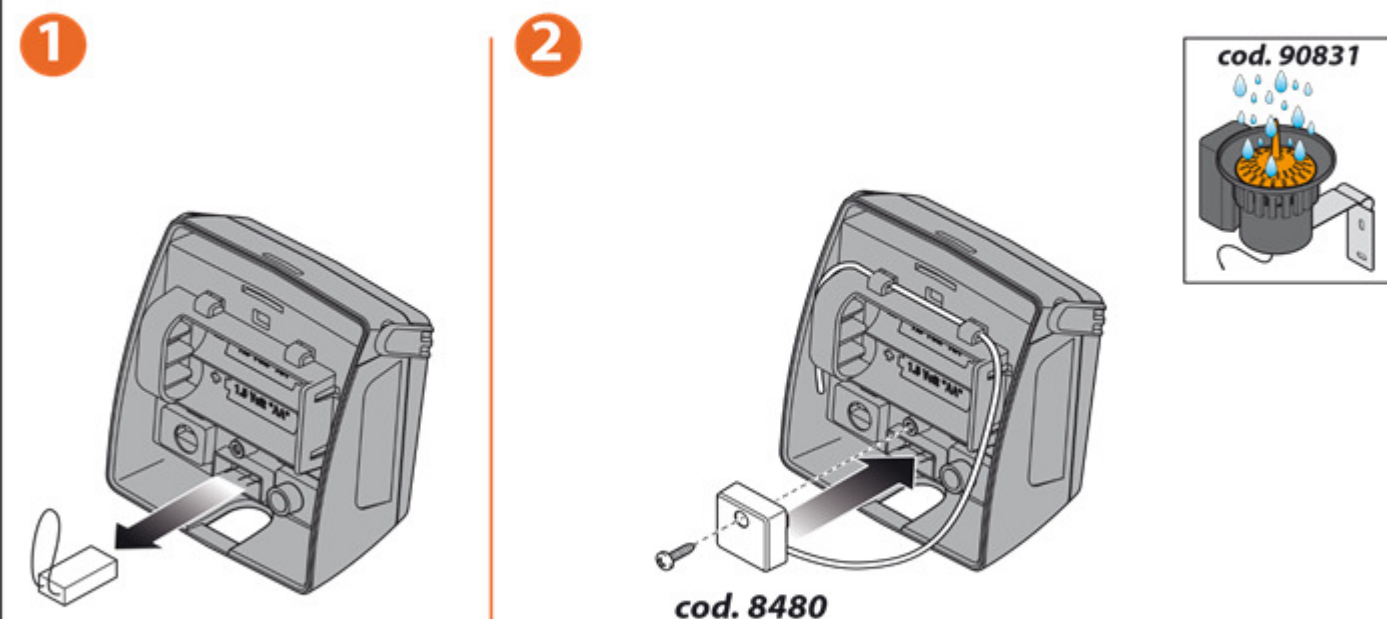

Kaitsmine talvel. Kastmisperioodi lõpul ja enne talve saabumist ühendage taimer kraani küljest lahti, eemaldage patareid ja hoiustage seade siseruumis kaitstes seda külma ja niiskuse eest. See kindlustab, et taimer säilib nagu uus paljudeks kevadeks ja suvedeks.

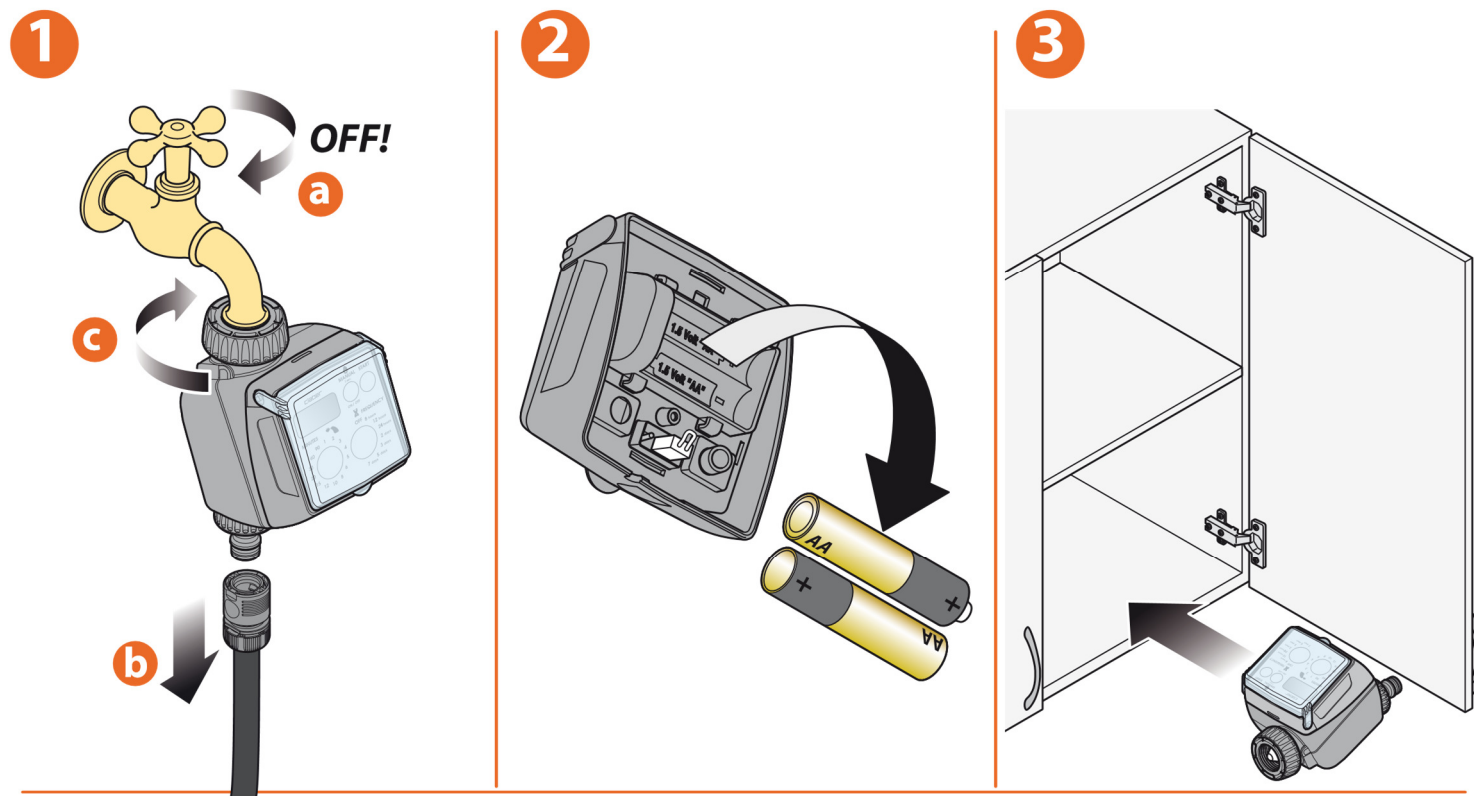

For Tempo Select (cod.): 8486

Rohkema ja detailsema informatsiooni saamiseks lugege seadmega kaasasolevat instruktsiooni.