

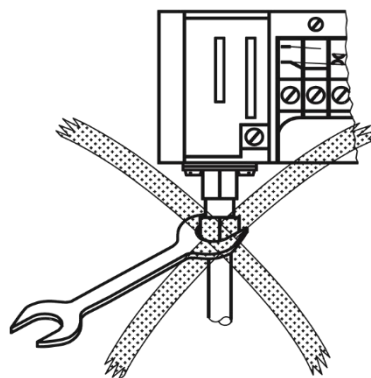
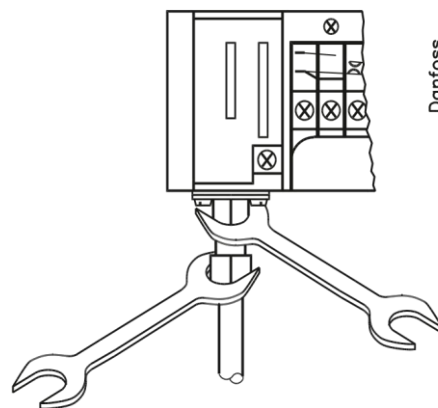
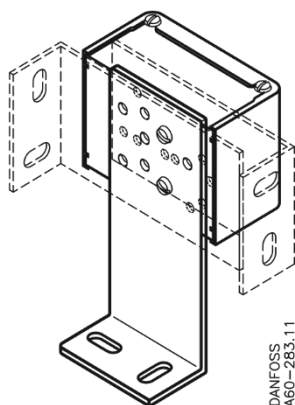
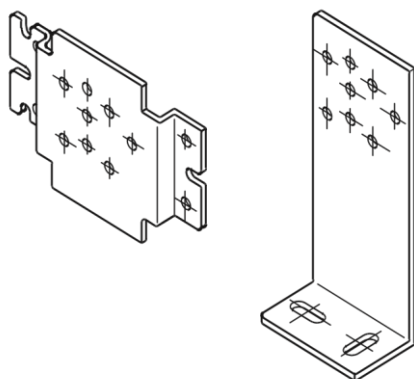


RÕHURELEE

KPI 35, KP 35

Kasutamine veeautomaadi käivitamisel.

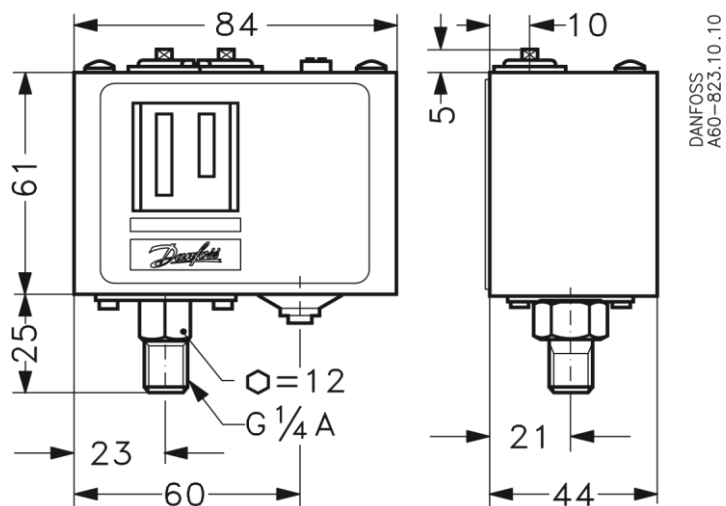


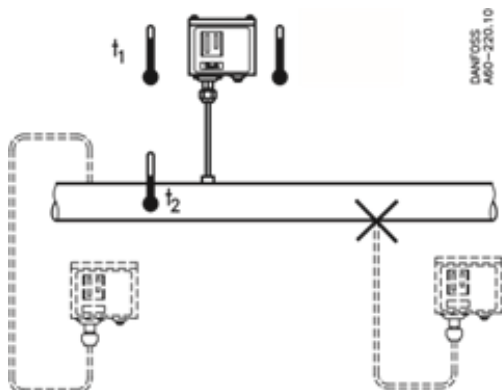

KPI35, KP35

t_1 min. -40 °C
 t_1 max. 65 °C


t_2 min. -40 °C
 t_2 max. 100 °C

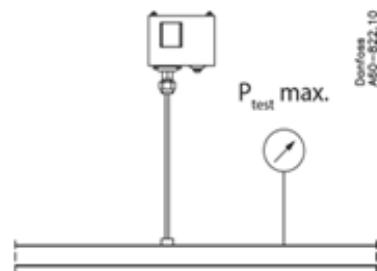


KPI 35: 18 bar
KP 35: 18 bar

Tüüp	Vahemik	Vahe
KPI 35	-0.2 – 8 bar	0.4 – 1,5 bar
KP 35	-0.2 – 7,5 bar	0.7 – 4 bar



Tähelepanu: pärast lõplikku paigaldamist ei vaja relee hooldust.

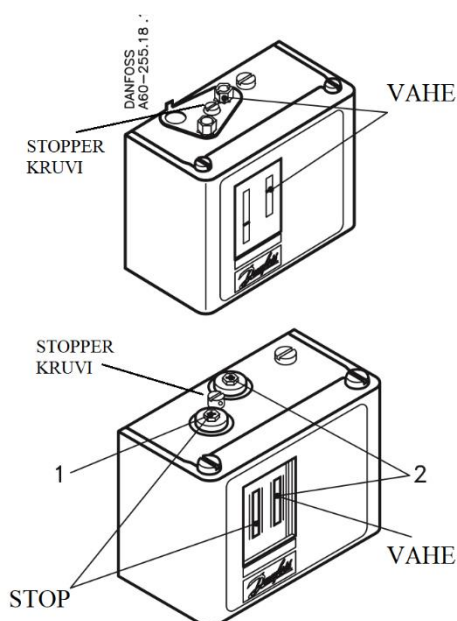

Tähelepanu: KP KPI skaala ühikud on vaid soovituslikud, täpse seadistuse jaoks kasutage seadme seadistamiseks täiendavat manomeetrit.

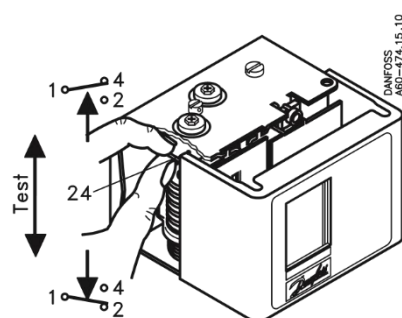

ETTEVAATUST! Enne juhtmete ühendamist veenduge, et toide on lahti ühendatud või puudub, et vältida võimalikku elektrilööki või seadmete kahjustusi. Ärge kunagi puudutage pinge all olevaid osi sõrmedega ega tööriistadega.

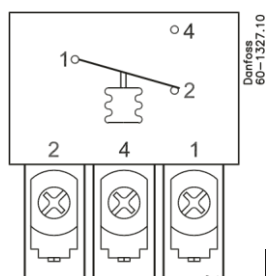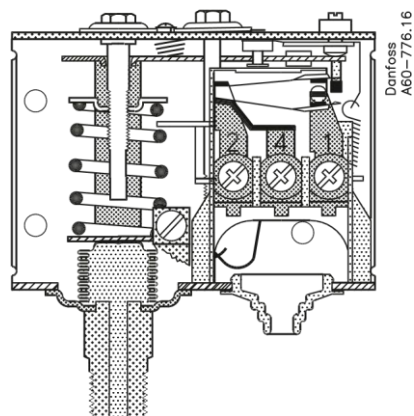

Standard kontaktid

Vahelduvvool:

AC-1 : 10 A, 440 V
AC-3 : 6 A, 440 V

Alalisvool:

DC-13, 12 W, 220 V

Voldid AC DC		FL A	LR A	Resist. load	Pilot duty
240	—	6	36	8 A	
120	—	8	48	10 A	
—	240	—	—	—	12 W

Kasutage ainult vaskjuhtmeid!

